HT-C720
HT-C729

Manualul de utilizare pentru sistemul Home Cinema digital

Manualul utilizatorului

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la.

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informații pentru siguranță

Avertismente privind siguranța

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).

ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
Simbolul indică "pericol de tensiune" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de rănire personală.	**ATENȚIE** : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA POTRIVIȚI LAMELA LATĂ A ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.	Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie plasate pe dispozitiv.
- Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie să poate fi accesată în orice moment.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE


- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

Precauții


- Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității.
- Instalați player-ul în poziție orizontală, pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5~10 cm).
- Nu aşezați produsul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge.
  Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite.
- Nu aşezați nimic pe produs.
- nainte de a muta produsul, asigurați-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
- Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de alimentare, scoateți ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.
- În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
- Feriți aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).
- Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
- Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale.
- Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați aparatul pe timpul iernii, aşteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.
- Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
  Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

Accesorii


În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.



Cablu video




Antenă FM




Manualul utilizatorului



Telecomandă/Baterii (dimensiune AAA)



Suport pentru iPod



Miez de ferită toroidal

Informații pentru siguranță


Precauții privind manevrarea şi depozitarea discurilor

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.

Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Ținerea discurilor

- Nu atingeți suprafața de redare a discului.
- Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.



- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Depozitarea discului

- Nu expuneți la lumina soarelui
- Păstrați discul într-un loc aerisit şi rece
- Păstrați discul într-un plic de protecție.

✎ NOTĂ

- Nu permiteți murdărirea suprafeței discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea şi depozitarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeți cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

✎ NOTĂ

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele rece din aparat. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul şi lăsați aparatul pornit timp de o oră sau două.

Licență

- DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv DivX certificat oficial, care redă clipuri video DivX.
  Accesați www.divx.com pentru informații suplimentare şi instrumente software pentru conversia fişierelor în format DivX.
  DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesați vod.divx.com şi introduceți acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare şi a afla mai multe despre DivX VOD.
- DivX Certified® to play DivX ® video
- **iPod este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA şi alte țări. iPhone este o marcă comercială a Apple Inc.**
- Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

Copyright

Protecția la copiere

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați aparatul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
- „Acest aparat încorporează tehnologie pentru protecția la copiere, tehnologie protejată de patentele USA şi de alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Rovi Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului."

Cuprins

Cuprins

FUNCȚII ELEMENTARE 26

FUNCȚII AVANSATE 34

ALTE INFORMAȚII 37

- Figurile şi ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu scop de referință şi pod diferi față de imaginea reală a produsului.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
  a. primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare) sau
  b. duceți unitatea la un centru de reparații şi produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Inițiere

Pictogramele utilizate în manual

Verificați următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.

Pictogramă	Termen	Definiție
DVD	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD-Video sau DVD±R/±RW care au fost înregistrate şi finalizate în modul Video.
CD	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD DA, CD-R/-RW).
MP3	MP3	Indică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	Indică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW.
DivX	DivX	Acest lucru implică o funcție disponibilă cu discurile MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	ATENȚIE	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
✎	NOTĂ	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.
	Comandă rapidă	Această funcție oferă un acces direct şi simplu prin apăsarea butonului de pe telecomandă.

Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora

Cod regiune

Aparatul şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat.

Tipul discului	Cod regiune	Zonă
DVD-VIDEO	1	S.U.A. teritoriile din S.U.A. şi Canada
	2	Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa de Sud, Groenlanda
	3	Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
	4	Mexic, America de Sud, America Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Pacificului, Caraibe
	5	Rusia, Europa de Est, India, majoritatea Africii, Coreea de Nord, Mongolia
	6	China

Inițiere

Tipuri de discuri care pot fi redate

Tipuri şi mărci (sigle) de discuri	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Aprox. 240 min. (cu o singură față)
			Aprox. 480 min. (cu două fețe)
		8 cm	Approx. 80 min. (cu o singură față)
			Approx. 160 min. (cu două fețe)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–
		8 cm	–

Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!

- Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM şi DVD-RAM nu pot fi redate pe acest aparat.
  Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT> (Format incorect de disc).
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate pe acest aparat.
  Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecranul televizorului apare mesajul <Wrong Region. Please check Disc.> (Regiune incorectă. Verificați discul).

Tipuri şi formate de disc

Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.

Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
  Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu poată fi redate.
- Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt "finalizate" corespunzător.

Discuri CD-R MP3

- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele fişierelor MP3 nu trebuie să conțină spații libere sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/ decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redate doar fişierele cu extensia ".mp3" şi ". MP3".
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol în discul cu sesiuni multiple, acesta va putea fi redat doar până la segmentul respectiv.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată scăzută de biți şi rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redate maxim 300 de foldere.

Discuri CD-R JPEG

- Pot fi redate doar fişierele cu extensia "jpg"
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Într-un folder puteți stoca maxim 999 de imagini.
- Atunci când redați un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteți vizualiza doar fişierele JPEG din folderul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/ Fuji, inițializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

Discuri DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Nu sunt permise actualizările de software pentru formatele incompatibile.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluțiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
- Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.

DivX (Digital internet video express)

DivX este un format pentru fişiere video, conceput de Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio şi video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.

Formate acceptate (DivX)

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt suportate nici formatele video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format	Versiuni acceptate
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Formate audio acceptate

Format	Rată de biț i	Frecvenț ă de eşantionare
MP3	80~320kbps	44,1 khz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 khz
DTS	1, 5 Mbps	44,1 khz

- Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create în formatul DTS, nu acceptă decât până la 6 Mbps.
- Raport dimensiuni : Deşi rezoluția implicită pentru DivX este de 640x480 pixeli, acest aparat acceptă rezoluții de până la 720x480 pixeli. Nu vor fi acceptate rezoluții ale ecranului televizorului mai mari de 800.
- Atunci când redați un disc a cărei frecvență este mai mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilații ale ecranului în timpul redării.
- Secțiunile cu o frecvență mare a cadrelor pot să nu fie redate în timpul redării unui fişier DivX.
- Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteți reda un fişier DivX creat de dvs.

Note despre conexiunea USB


Dispozitive acceptate: Suport de stocare USB, MP3 player, cameră digitală, cititor de card USB

1) Nu acceptă foldere şi fişiere cu nume mai mari de 10 de caractere.
2) Este posibil ca un fişier de subtitrare mai mare de 148KB să nu fie afişat corespunzător.
3) Este posibil ca anumite camere USB/digitale sau cititoare de carduri USB să nu fie compatibile cu produsul.
4) Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16 şi FAT32.
   - Sistemul de fişiere NTFS nu este acceptat.
5) Fişierele foto (JPEG), audio (MP3, WMA) şi video trebuie să fie denumite în limba coreeană sau engleză. În caz contrar, este posibil ca acestea să nu fie redate.
6) Conectați direct la portul USB al produsului. Conectarea prin alt cablu poate ridica probleme de compatibilitate USB.
7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea determina funcționarea necorespunzătoare.
8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu este acceptat.
9) Nu deconectați dispozitivul USB în timpul unui proces de "citire".
10) Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât întârzierea afişării este mai mare.
11) Fişierele MP3/WMA sau video cu DRM aplicat descărcate de pe un site comercial nu sunt redate.
12) Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
13) Formate de fişiere acceptate

Format	Imagine statică	Muzică		Video	
Nume fişier	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Extensie fişier	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Rata de biți	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4 Mbps	4 Mbps
Versiune	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
Rezoluție	640x480	–	–	720x480	
Frecvență de eşantionare	–	44,1kHz	44,1kHz	44.1KHz~ 48KHz	


Descriere

Panoul frontal

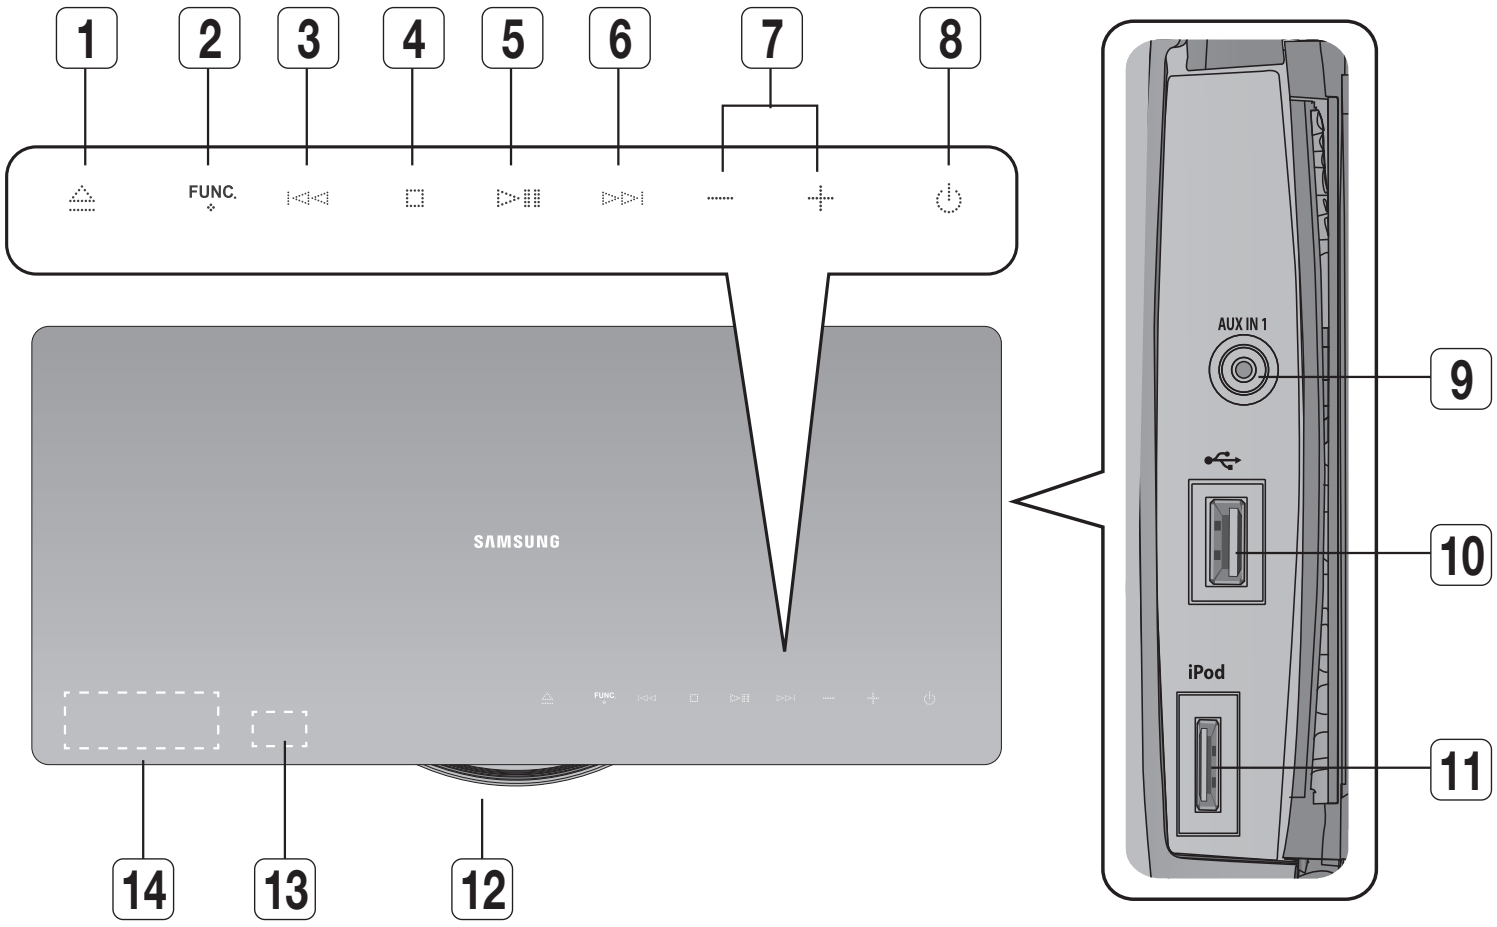

1	BUTONUL EJECT (⏏)	Determină scoaterea discului.
2	BUTON FUCȚIONAL (FUNC.)	Modul este comutat în felul următor: DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
3	BUTON DE CĂUTARE ÎNAPOI ŞI OMITERE (⏮)	Revine la titlul/capitolul/melodia anterioară. Caută în sens descendent în banda de frecvență FM.
4	BUTONUL STOP (◻)	Opreşte redarea discului.
5	BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ (⏯)	Redă un disc sau întrerupe redarea.
6	BUTON DE CĂUTARE ÎNAINTE ŞI OMITERE (⏭)	Se deplasează la titlul/capitolul/melodia următoare. Caută în sens ascendent în banda de frecvență FM.
7	BUTON DE CONTROL VOLUM (–, +)	Ajustarea volumului.
8	BUTONUL DE ALIMENTARE (⏻)	Porneşte şi opreşte aparatul.
9	CONECTOR AUX IN 1	Conectarea componentelor externe, cum ar fi un player MP3.
10	PORT USB	Conectați aici şi apoi redați fişiere de pe dispozitive de stocare USB, cum ar fi playere MP3, memorii flash USB etc.
11	Mufa pentru iPod	Cuplați conectorul pentru suportul de iPod aici.
12	SLOT PENTRU DISC	Introduceți discul aici.
13	SENZOR TELECOMANDĂ	Detectează semnalele de la telecomandă.
14	AFIŞAJ	Afişează starea de redare, timpul etc.


Panou spate

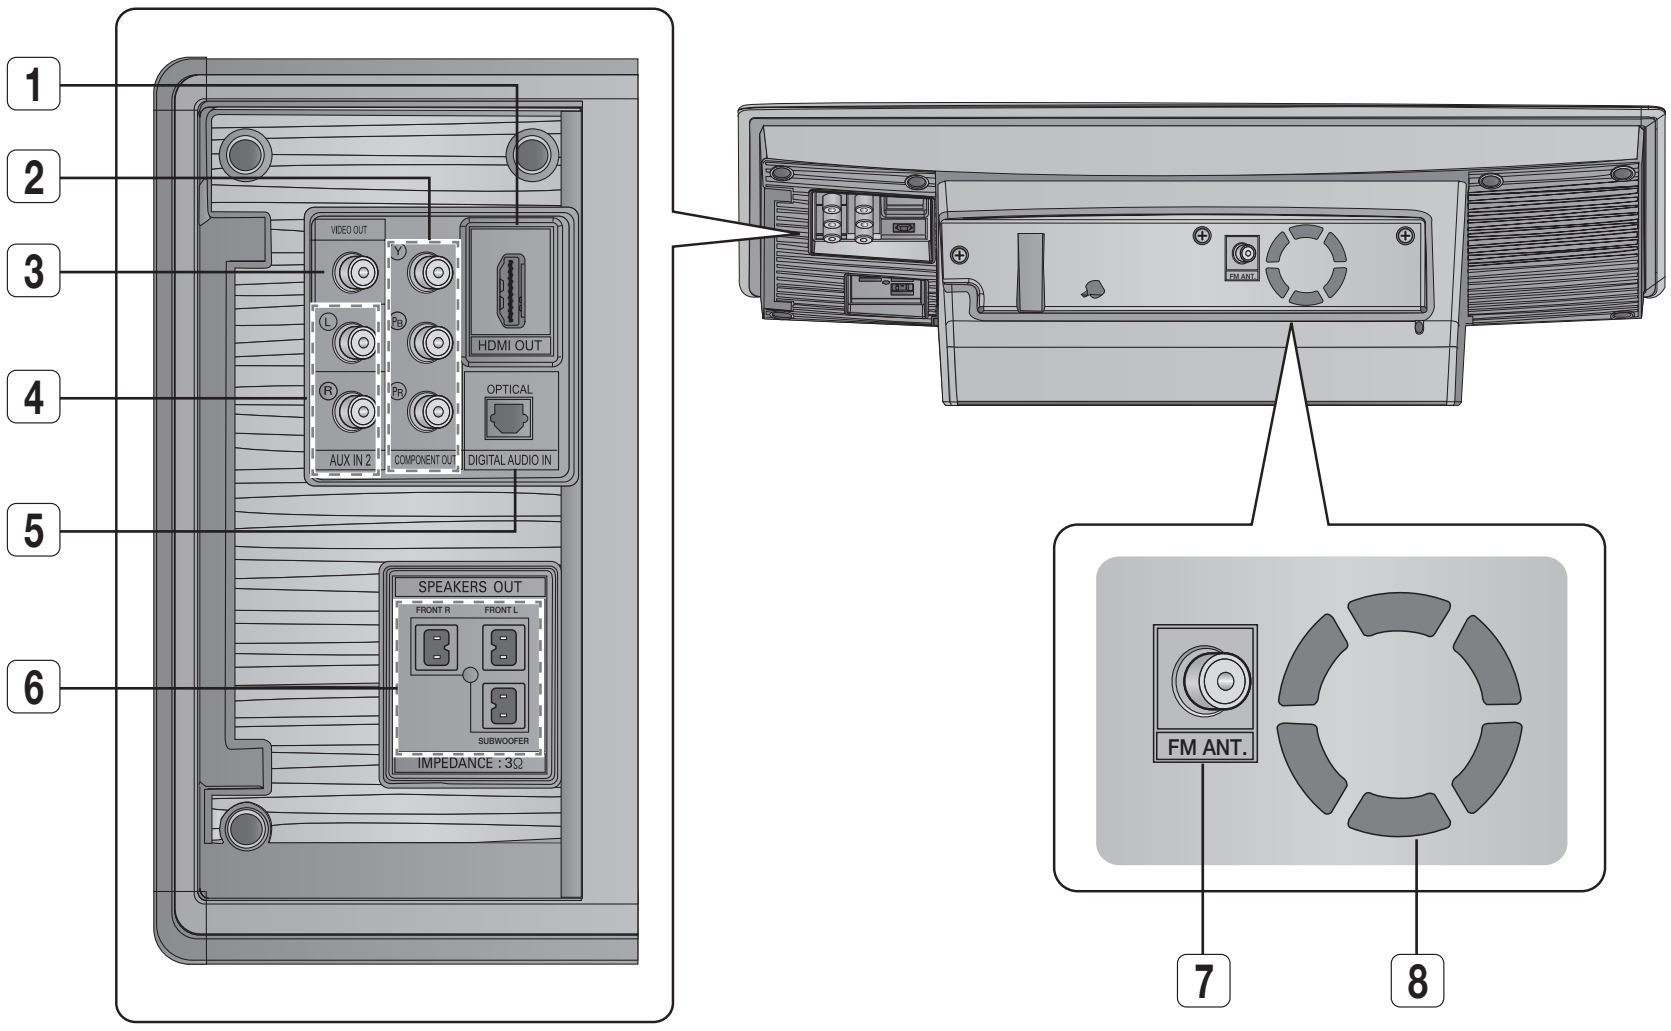

1	MUFĂ HDMI OUT	Utilizați un cablu HDMI şi conectați această mufă de ieşire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
2	MUFE DE IEŞIRE COMPONENT VIDEO	Conectați la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
3	MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa VIDEO OUT.
4	MUFE AUX IN 2	Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR).
5	MUFĂ DE INTRARE PENTRU SEMNALUL OPTIC DIGITAL EXPERT (INTRARE AUDIO DIGITALĂ)	Utilizați pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
6	CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU DIFUZOARE PE 2.1 CANALE	Podłącz głośniki przednie i subwoofer.
7	MUFĂ PENTRU ANTENA RADIO	Conectați antena radio.
8	VENTILATOR	Ventilatorul funcționează continuu când sistemul este pornit. Păstrați un spațiu liber de minim 10cm în toate părțile ventilatorului când instalați sistemul.

Telecomandă

Tur al telecomenzii

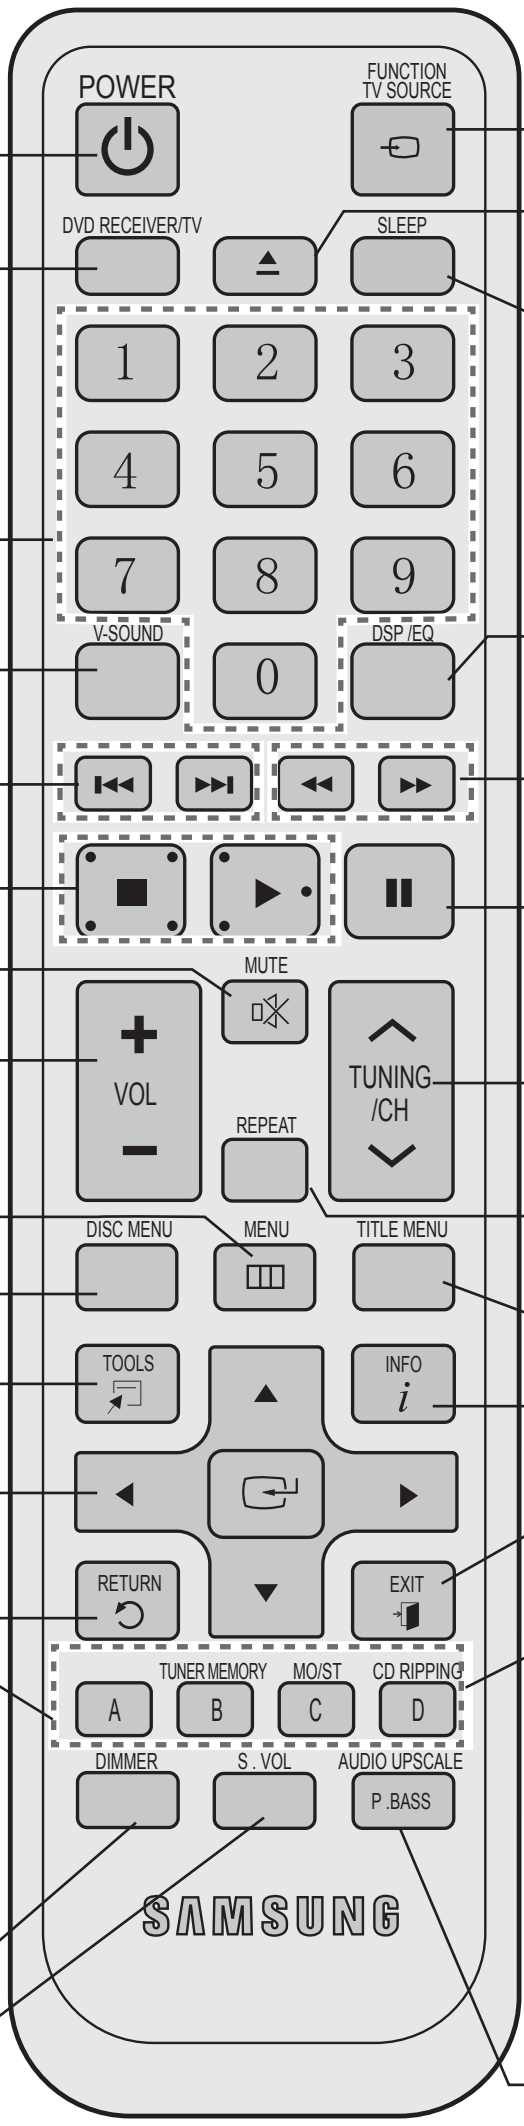

Porneşte şi opreşte aparatul.

Dacă doriți să comutați în modul Home Cinema sau TV cu ajutorul telecomenzii, verificați culoarea LED-ului acestui buton.
- Home Cinema: Portocaliu
- TV: Verde

Apăsați butonul numeric pentru a acționa opțiuni.

Powoduje to wrażenie słuchania 5.1-kanałowego systemu audio.

Apăsați pentru a derula înainte sau înapoi.

Apăsați pentru a opri/reda un disc.

Opriți temporar redarea sunetului.

Reglați volumul.

Apăsați pentru a reveni la meniul principal.

Apăsați pentru a accesa meniul discului.

Utilizat pentru a schimba sunetul/limba de subtitrare, limba, unghiul etc.

Selectați articolele de meniu care apar pe ecran şi schimbați valoarea meniului.

Reveniți la meniul anterior.

Permite accesul la funcțiile de bază ale produsului, precum lista de fotografii.
sau
Butonul VERDE(B): Apăsați pentru a preseta posturile de radio FM.

Reglați luminozitatea afişajului.

Reglați şi stabilizați nivelul volumului pentru a evita o modificare drastică a acestuia.

Acesta este butonul de selectare a modului.
sau
Apăsați pentru a selecta TV în modul video.

Pentru scoaterea discului.

Setați ora la care aparatul se va opri din funcționare.

Selectați modul audio DSP/EQ pe care îl doriți.

Apăsați pentru a căuta înainte sau înapoi.

Apăsați pentru a întrerupe redarea unui disc.

Căutați posturi de radio active şi schimbați canalul.

Vă permite să repetați un titlu, un capitol, o piesă sau un disc.

Utilizați pentru a intra în meniul de titluri.

Afişează starea curentă a discului (fişierului).


Ieşiți din meniu.

Permite accesul la funcțiile de bază ale produsului, precum lista de fotografii.
sau
Butonul GALBEN(C):
Selectează MONO sau STEREO pentru transmisiunea radio.
Butonul ALBASTRU(D):
Converteşte sunetul audio al CD-ului în format MP3.

Selectați modul P.BASS sau MP3 ENHANCEMENT pe care îl doriți.

Instalarea bateriilor în telecomandă

* Dimensiunea bateriilor: AAA

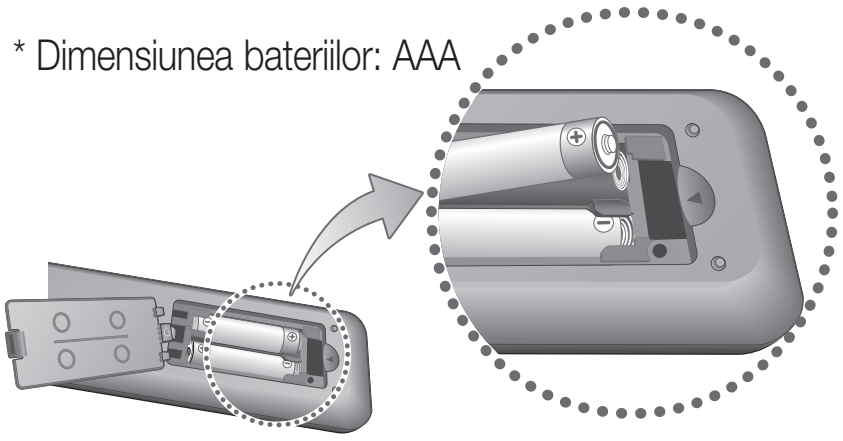

✎ NOTĂ

- Aşezaţi bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
- Înlocuiți ambele baterii în acelaşi timp.
- Nu expuneţi bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
- Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.

Setarea telecomenzii

Puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs. utilizând această telecomandă.

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

1. Apăsați butonul **DVD RECEIVER/TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsați butonul **POWER** pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, introduceți codul corespunzător mărcii televizorului.
   - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.
   - **Exemplu : Pentru un televizor Samsung** În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, utilizați butoanele numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
   - Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).

✎ NOTĂ

- Telecomanda este posibil să nu funcționeze în cazul unor mărci de televizoare. De asemenea, unele funcții pot să nu fie disponibile pentru marca televizorului dvs.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.


Lista de coduri cu mărcile de televizoare

Marcă	Cod	Marcă	Cod
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

Conexiuni

Această secțiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea şi scoateți cablul din priză.

Conectarea boxelor

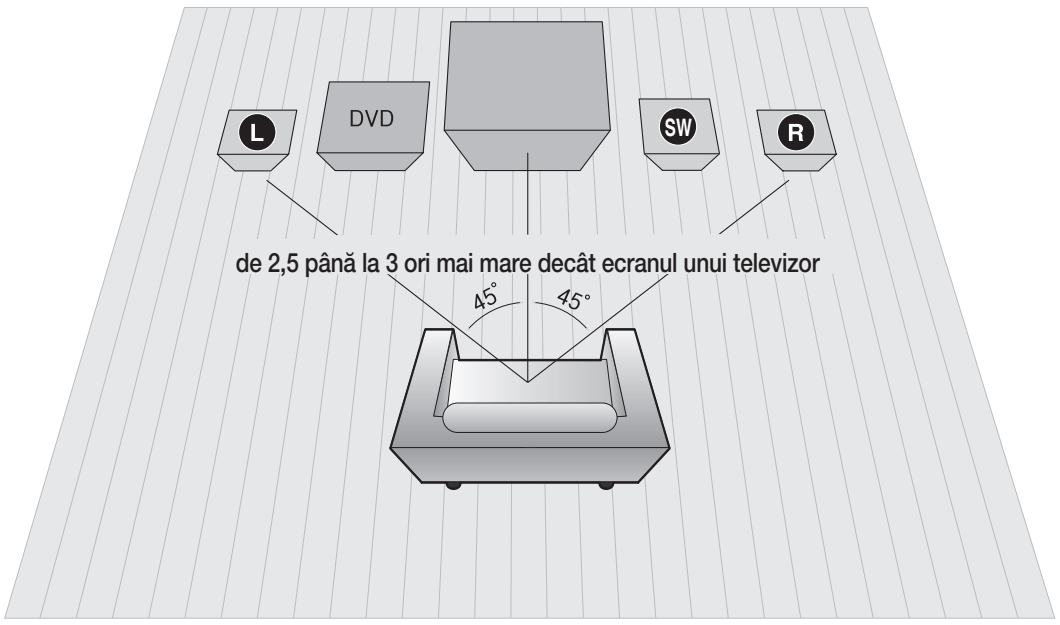

Poziția aparatului

Aşezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.
Exemplu : Pentru televizoare de 32" 2~2,4 m
Pentru televizoare de 55" 3,5~4 m

Boxele frontale L R	Aşezați boxele în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°). Aşezați boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Subwoofer SW	Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți aşeza oriunde doriți.

! ATENȚIE


- Nu lăsați copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu agățați subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).

✎ NOTĂ

- Dacă aşezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezați boxa la distanță de televizor.


Conectarea boxelor


Componentele difuzorului

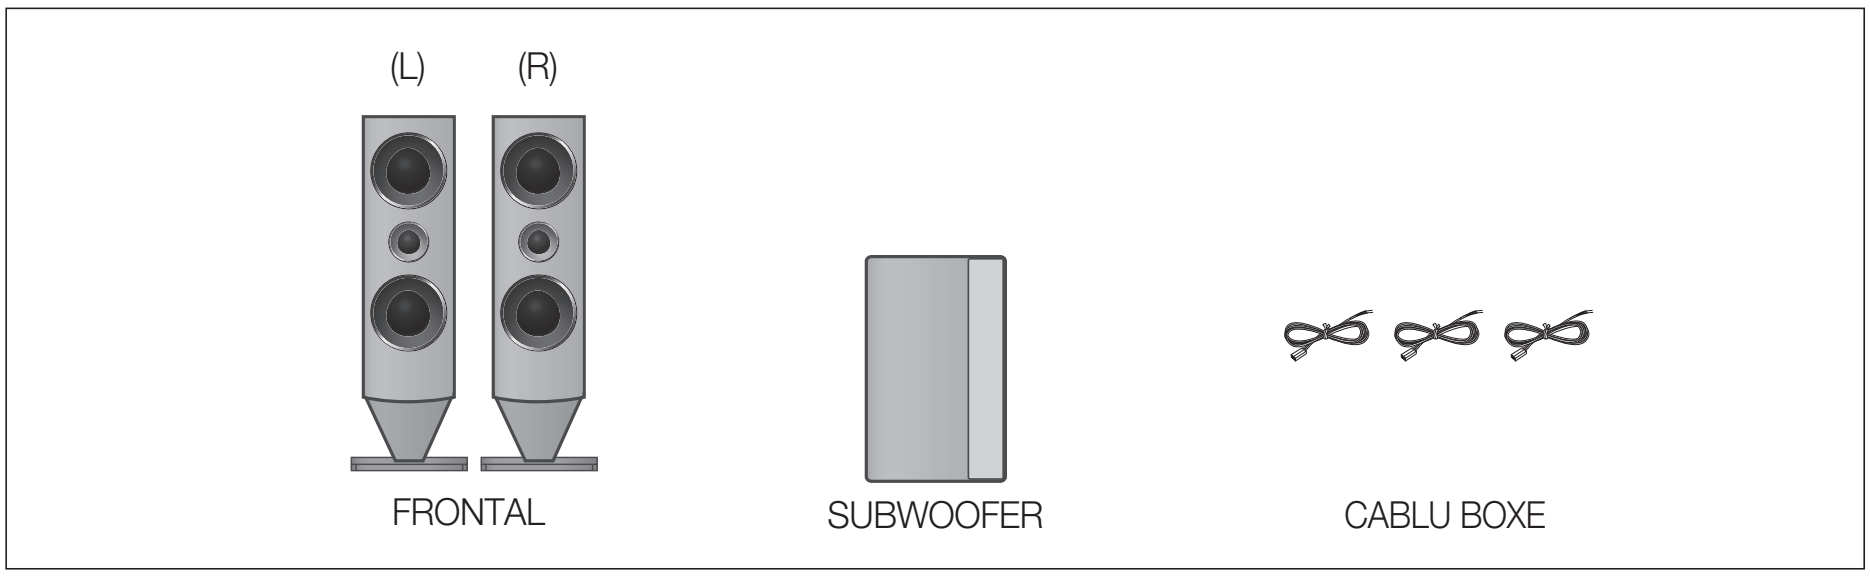

Conectarea boxelor

1. Apăsați clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceți firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi eliberați clema.
3. Cuplați mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de ieşire ale boxelor.

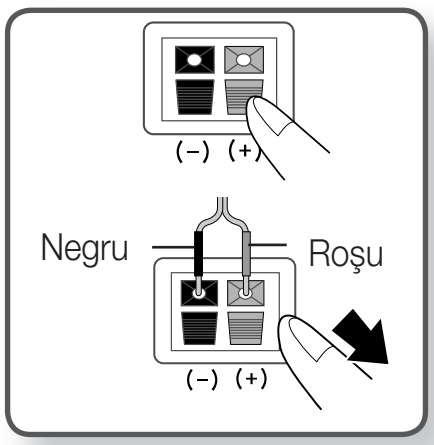

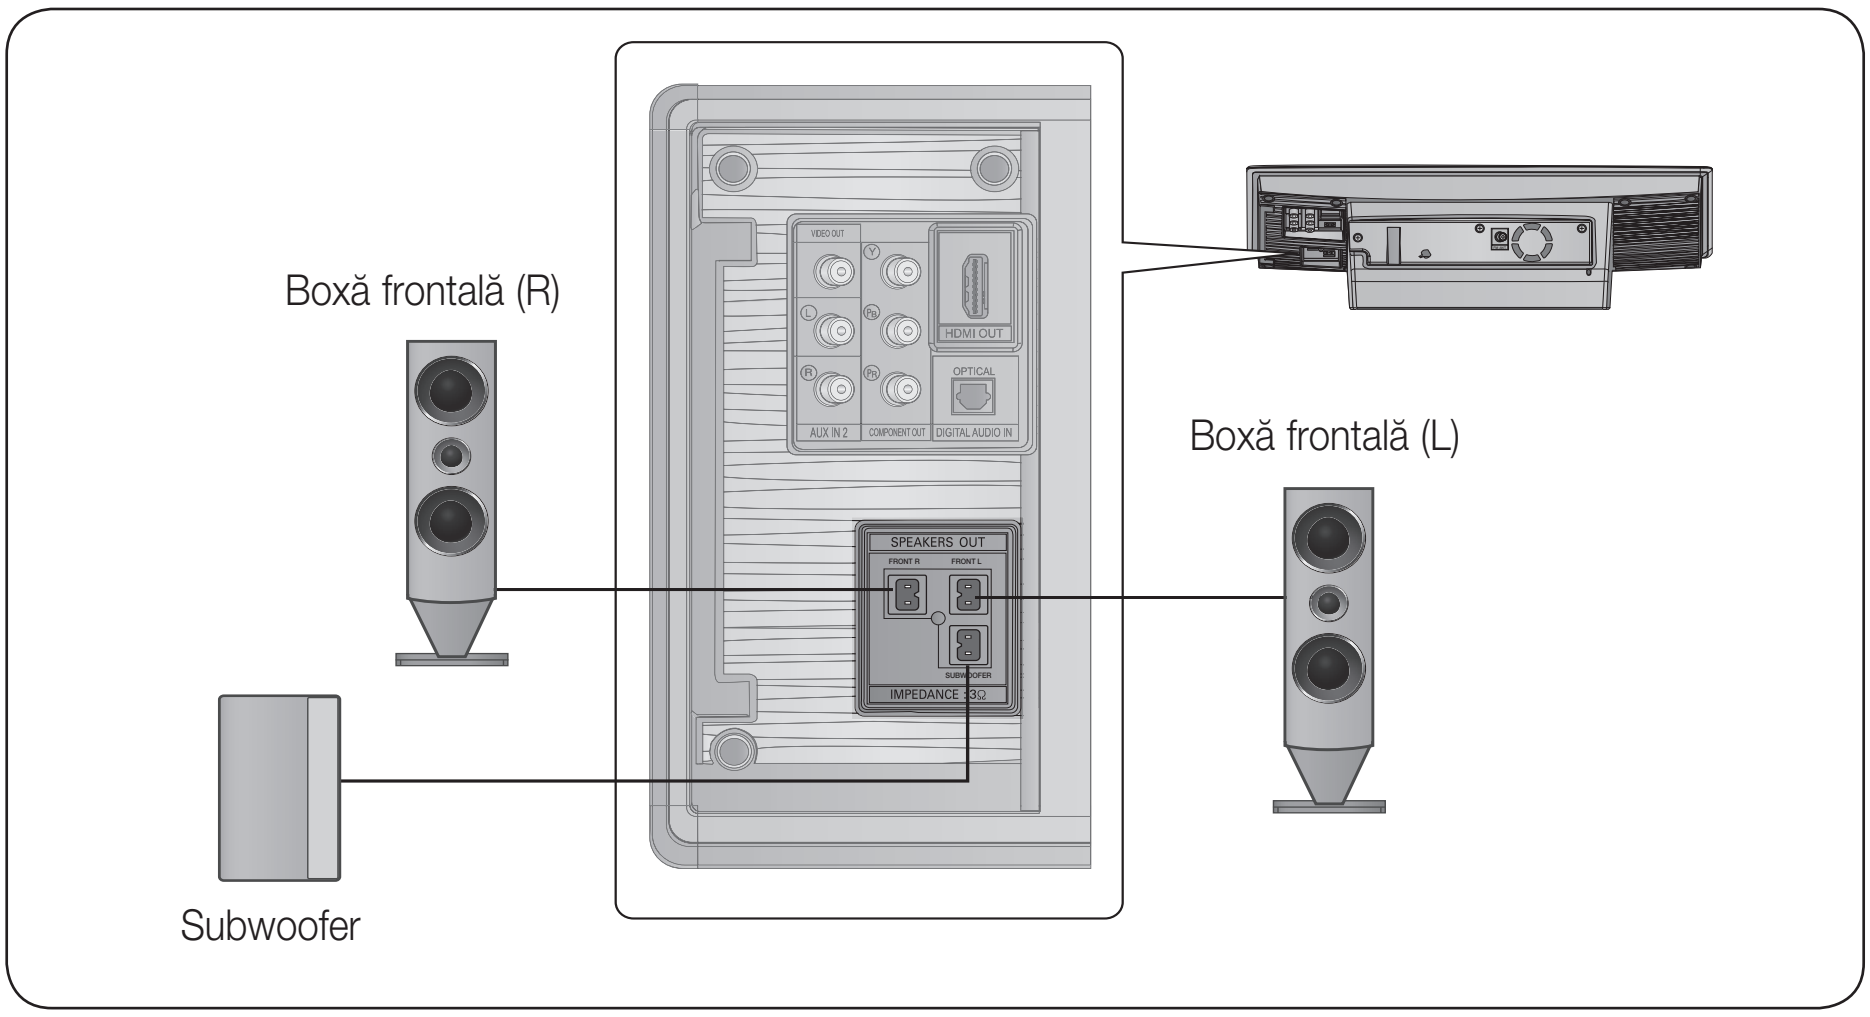


Demontarea/montarea boxei pe suport

* Numai boxele față


Modul de demontare a boxei

Dacă fixați boxa pe perete, îndepărtați suportul înainte de instalare.

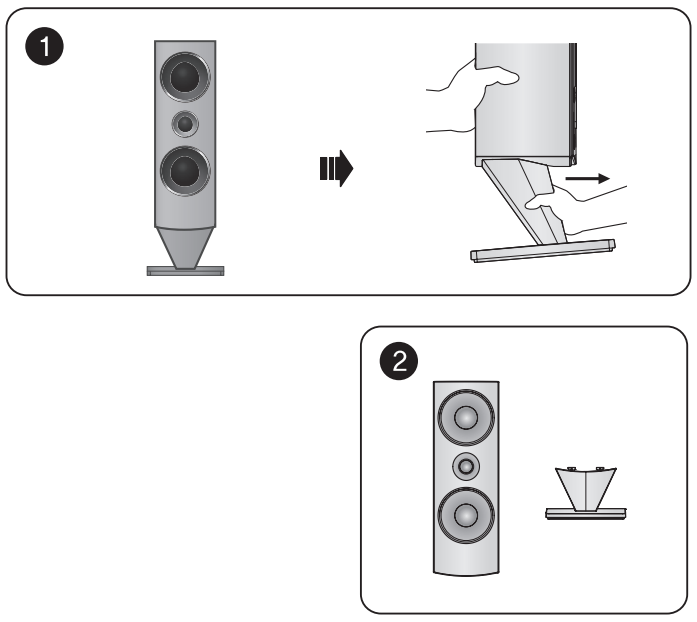

1. Trageți suportul în direcția săgeții, aşa cum este indicat.
   - Nu trageți de suport cu forță excesivă. Acesta ar putea fi deteriorat.
2. Aceasta este imaginea după îndepărtarea suportului.

Modul de instalare a boxei

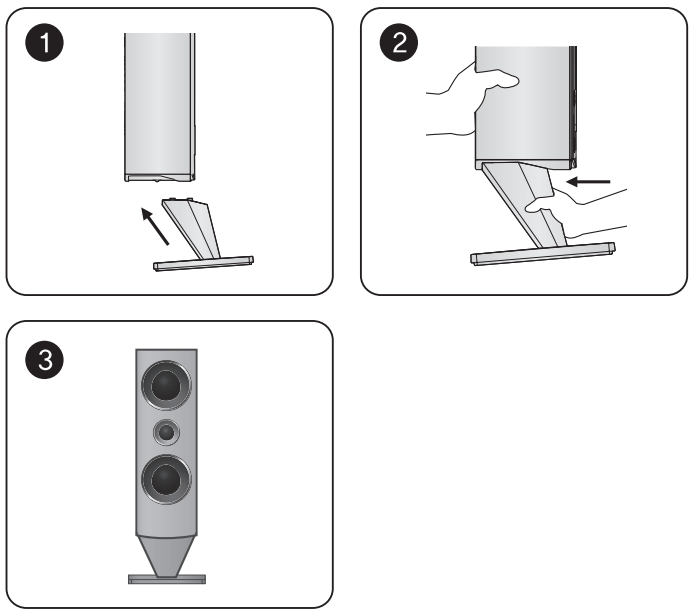


1. Cuplați suportul în direcția săgeții, astfel încât să se fixeze în orificiile corespunzătoare (x4) ale boxei.
2. Introduceți complet suportul în direcția săgeții, aşa cum este indicat.
3. Aceasta este imaginea după montarea suportului.

Ataşarea miezului de ferită toroidal la cablul de alimentare al unităţii principale

Dacă ataşați un miez de ferită toroidal la cablul de alimentare al unității principale, veți preveni interferențele RF cu semnalele radio.


1. Trageți clema de fixare a miezului toroidal pentru a-l deschide.
2. Faceți o buclă dublă pe cablul de alimentare al unității principale.
3. Ataşați miezul de ferită toroidal la cablul de alimentare al unității principale după cum este indicat în figură şi apăsați-l până la fixare (cu clic).

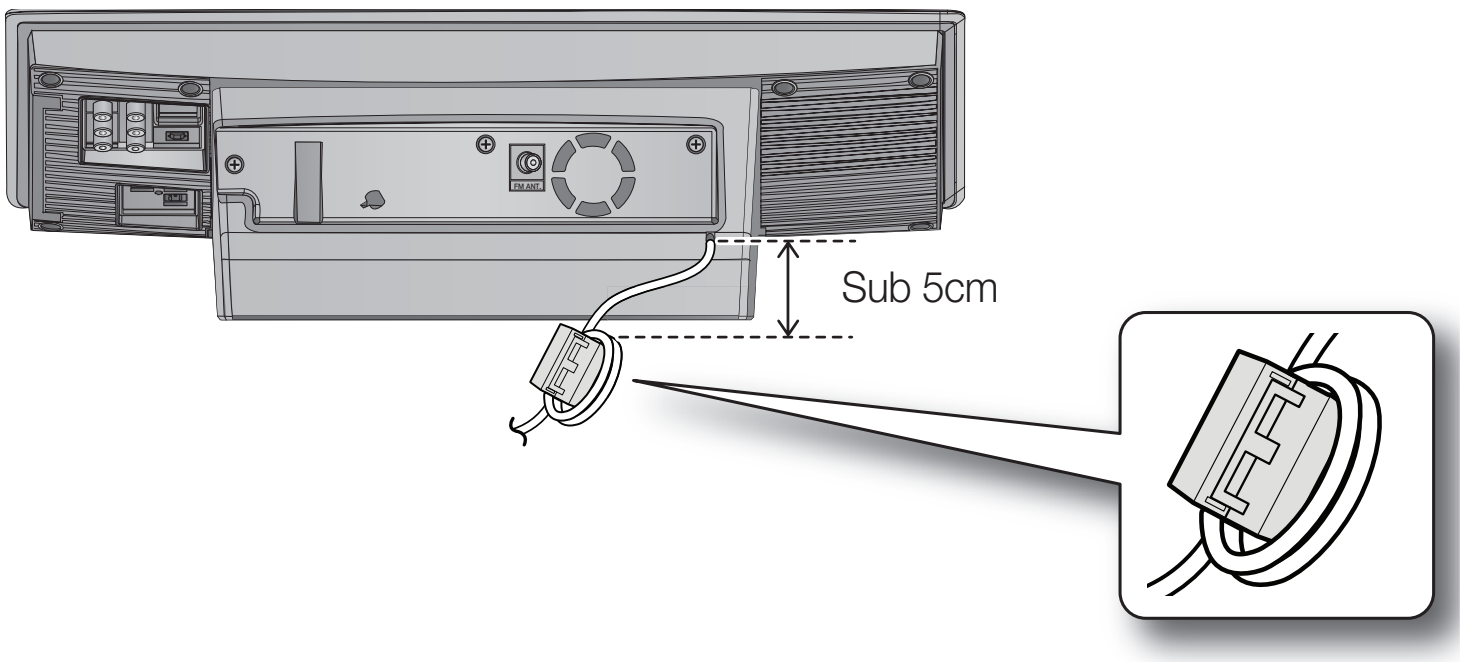

Conexiuni

Conectarea ieşirii Video la televizor

Selectaţi una dintre cele TREI metode de conectare la televizor.

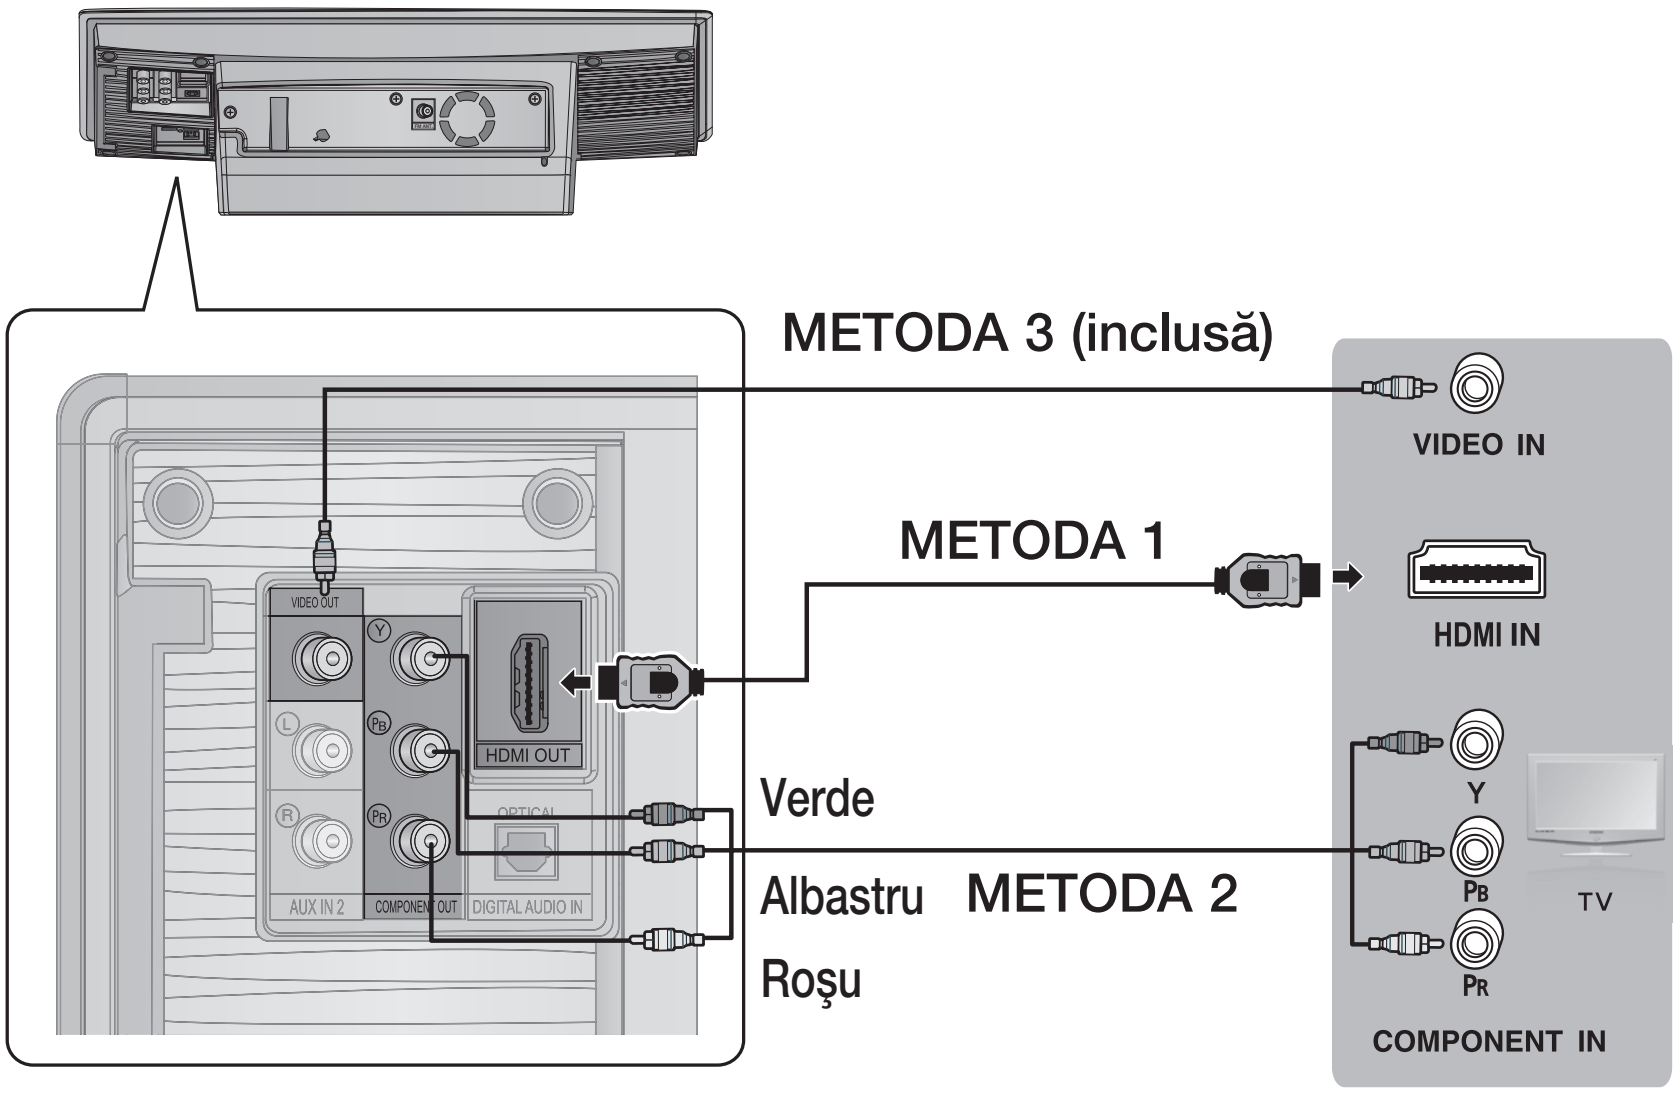

METODA 1 : HDMI

Conectaţi un cablu HDMI (neinclus) de la ieşirea **HDMI OUT** din spatele aparatului la mufa HDMI IN a televizorului.

METODA 2 : Video Component

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component (neinclus) de la mufele **COMPONENT OUT** (Pr, Pb şi Y) din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

METODA 3 : Video Composite

Conectaţi cablul video inclus de la mufa **VIDEO OUT** din spatele aparatului la mufa VIDEO IN a televizorului.

✎ NOTĂ

- Rezoluțiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt 480p (576p), 720p,1080i/1080p. Consultați pagina 23 pentru setarea rezoluției.
- Acest produs funcționează în modul de scanare Interlace 480i(576i) pentru ieşirea component/composite.
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare aparatului.
  Porniți aparatul înainte de a seta sursa de intrare video a televizorului. Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni a televizorului.

! ATENȚIE

- Nu conectați unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele de protecție a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.

FUNCȚIA HDMI

Funcția de detectare automată HDMI

Ieşirea video a aparatului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI când sistemul este pornit.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector. Utilizând HDMI, aparatul transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.
- Descrierea conexiunii HDMI
  - HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
  - Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
- Ce este HDCP?
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conținutului DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare (TV, proiector, etc). Conținutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.

✎ NOTĂ

- Când este conectat cablul HDMI, semnalele video composite (video) şi component nu sunt emise.

Utilizarea funcției Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care vă permite să controlați alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Funcția Anynet + poate fi utilizată prin conectarea acestui aparat la un televizor SAMSUNG cu ajutorul unui cablu HDMI. Această caracteristică este disponibilă numai pentru televizoarele SAMSUNG care acceptă funcția Anynet+.


1. Conectați aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultați pagina 18)
2. Setați funcția Anynet+ a televizorului. (Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)

✎ NOTĂ

- Funcția Anynet+ acceptă câteva butoane de pe telecomandă.
- Această funcție nu este disponibilă dacă un cablu HDMI nu acceptă CEC.
- În funcție de televizor, este posibil ca anumite rezoluții de ieşire HDMI să nu funcționeze.
  Consultați manualul de utilizare al televizorului dvs.
- Verificați sigla Anynet+ (Dacă televizorul are o siglă Anynet+, aceasta înseamnă că acceptă funcția Anynet+.)

Conexiuni

Conectarea antenei radio

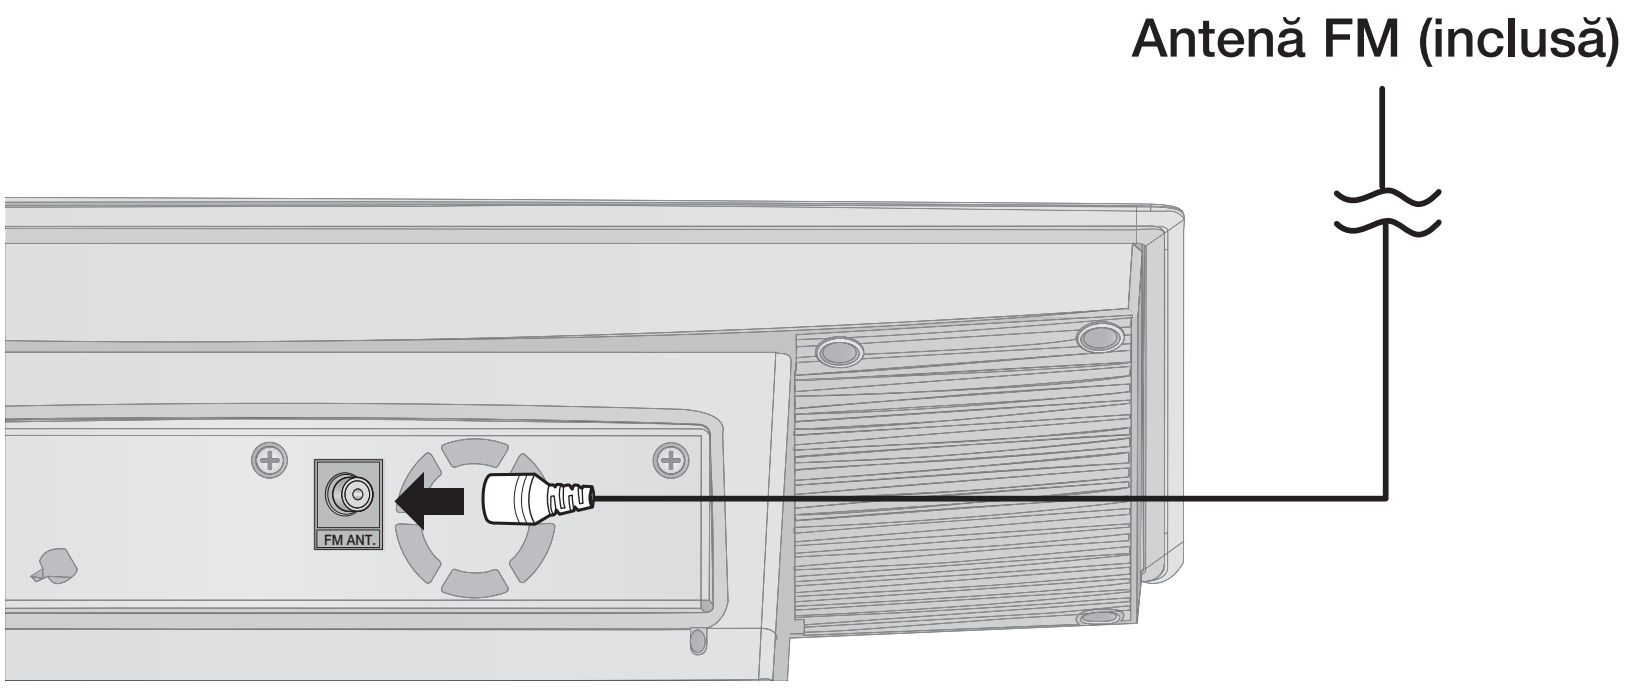


1. Conectați antena radio furnizată la mufa corespunzătoare.
2. Mutați încet antena în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antena de perete sau de o suprafață rigidă.

✎ **NOTĂ**

- Aparatul nu recepționează transmisii AM.

Conectarea semnalului audio de la componente externes

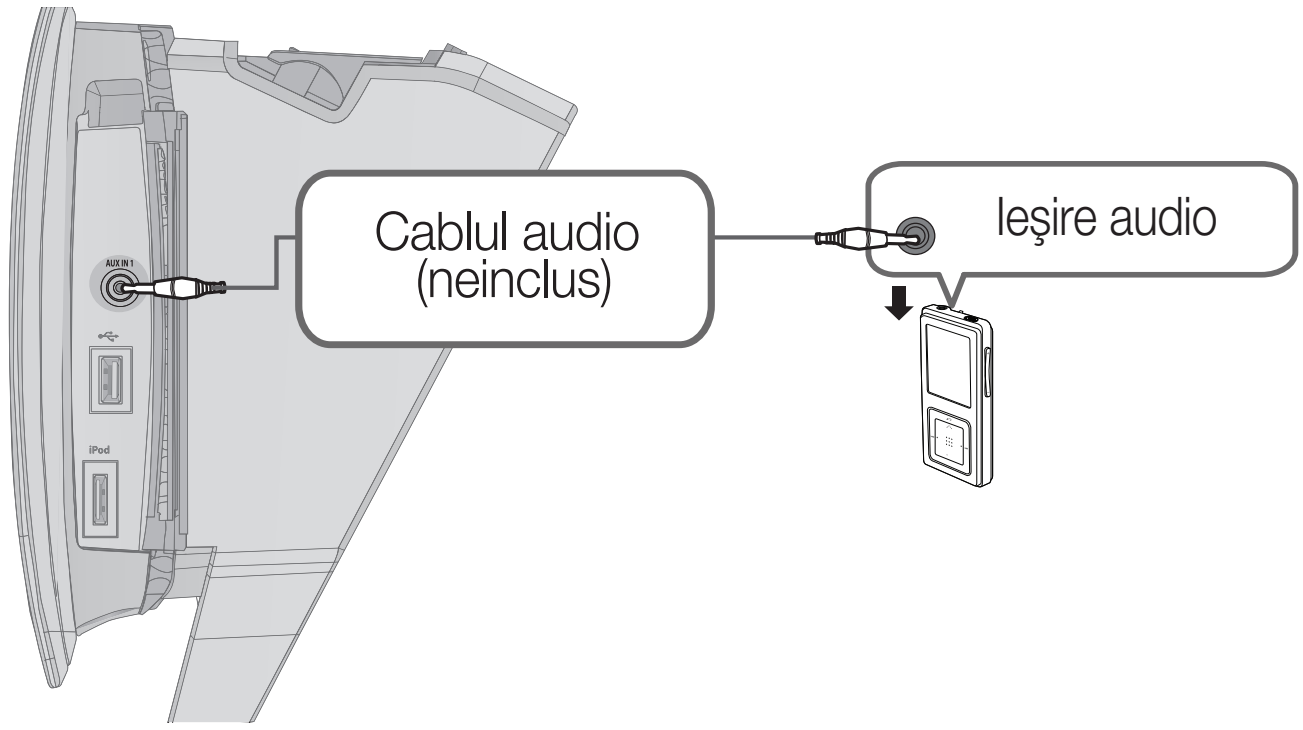

AUX1 : Conectarea unei componente externe/player MP3


Componente precum un player MP3.

1. Conectați mufa **AUX IN1**(Audio) din partea laterală a aparatului la mufa Audio Out a dispozitivului extern/ MP3 player-ului.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta intrarea **AUX1**.
   - Modul este comutat în felul următor:
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

✎ **NOTĂ**

- Pentru a optimiza funcționarea sistemului după comutarea în modul AUX, sunetul semnalului va fi emis în câteva secunde.

Conectarea semnalului audio de la componente externe

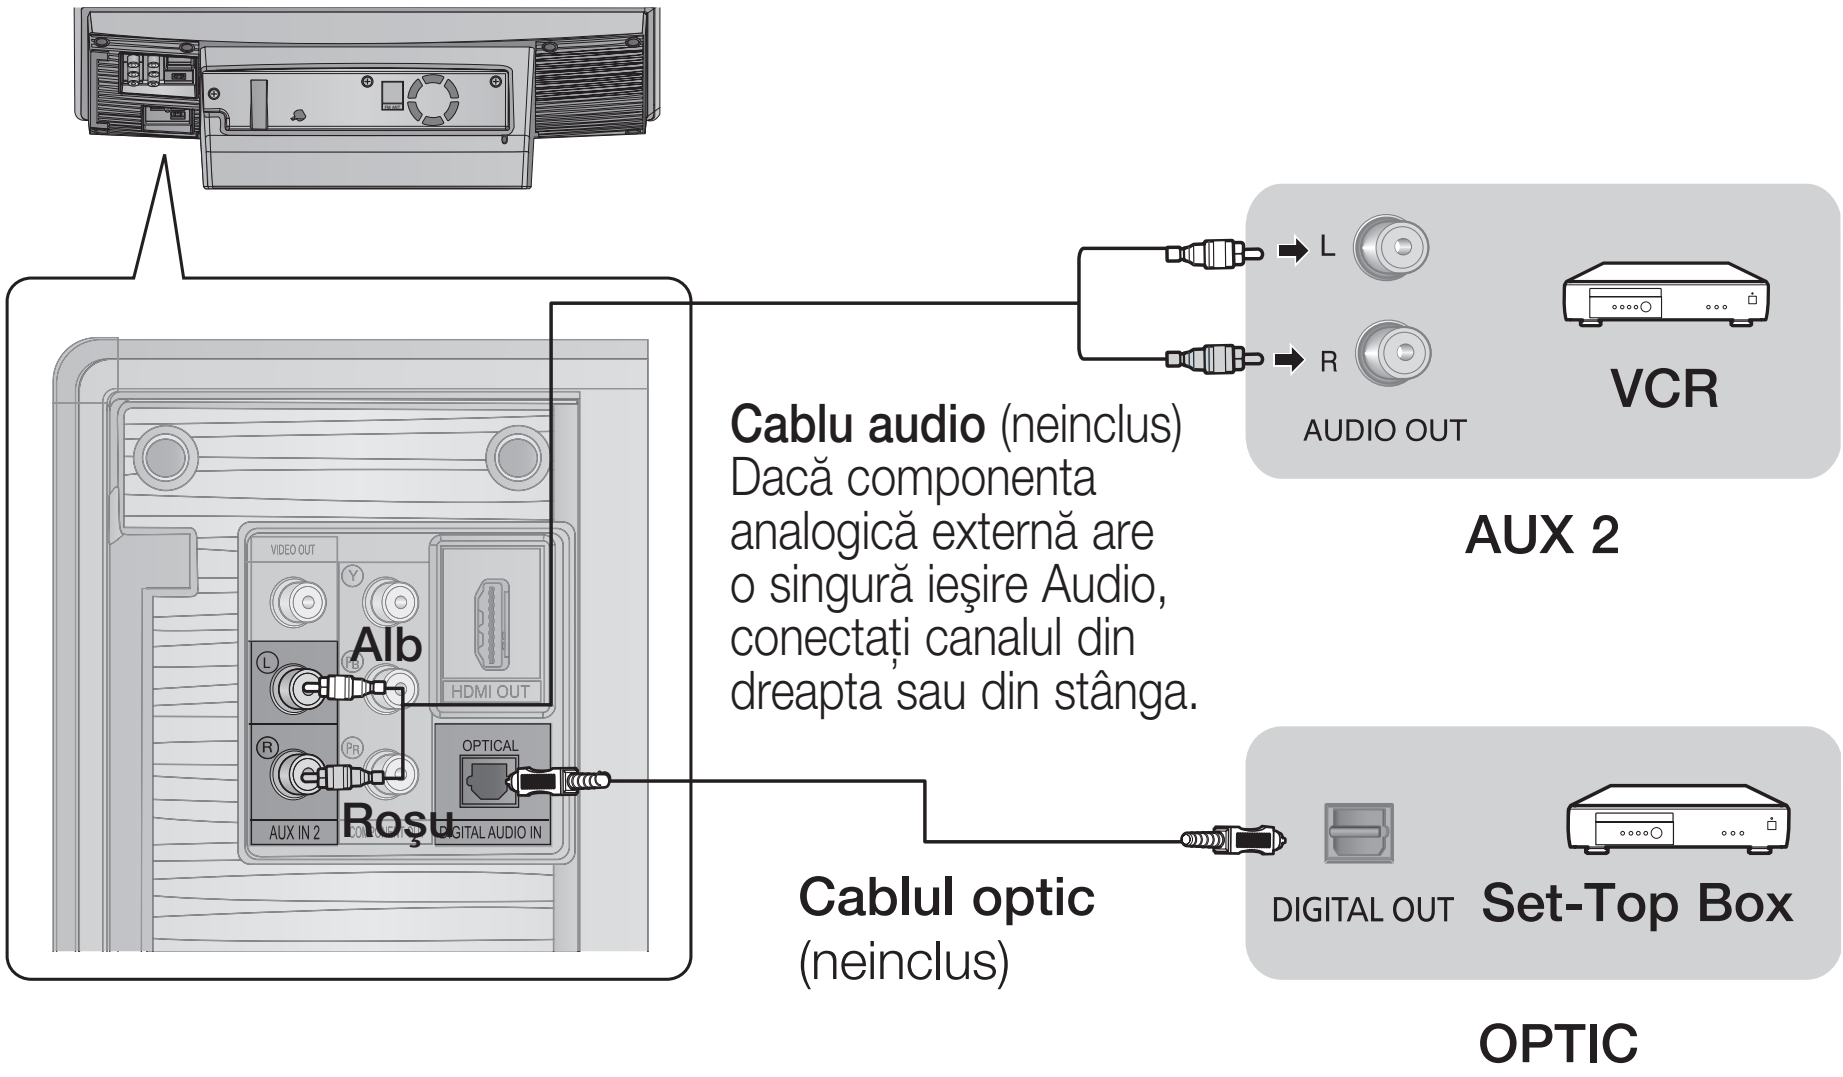

AUX 2 : Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1. Conectaţi **AUX IN 2** (Audio) din partea din spate a aparatului la ieşirea audio a componentei analogice externe.
   - Asiguraţi-vă că respectaţi culorile mufelor de conectare.
2. Apăsaţi butonul **FUNCTION** pentru a selecta intrarea **AUX 2**.
   - Modul este comutat în felul următor:
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

✎ NOTĂ

- Puteţi să conectaţi mufa de ieşire video a videocasetofonului la televizor şi mufele de ieşire audio ale videocasetofonului la acest aparat.
- Pentru a optimiza funcţionarea sistemului după comutarea în modul AUX, sunetul semnalului va fi emis în câteva secunde.


OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe

Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1. Conectaţi **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** din partea din spate a aparatului la ieşirea digitală a componentei digitale externe.
2. Apăsaţi butonul **FUNCTION** pentru a selecta **D.IN**
   - Modul este comutat în felul următor :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

Înainte de a începe (configurare iniţ ială)

1. Apăsaţi butonul **POWER** atunci când realizaţi conexiunea la televizor pentru prima dată.
   Va fi afişat ecranul de setări iniţiale.

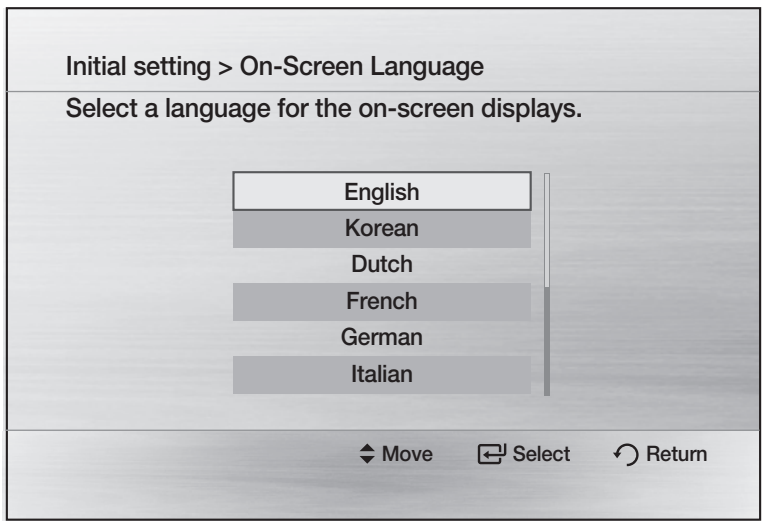

2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Apăsaţi butonul **ENTER** pentru a selecta butonul de pornire.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta dimensiunile dorite ale televizorului şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
5. Apăsaţi butonul **ENTER** pentru a selecta butonul de pornire.

✎ NOTĂ

- Dacă la aparat este conectat cablul HDMI, caracteristica dimensiunilor televizorului nu apare.
- Dacă vă deplasaţi la ecranul anterior, apăsaţi butonul de **RETURN**.
- După ce selectaţi o limbă pentru meniu, o puteţi schimba ţinând apăsat butonul **STOP** (■) de pe telecomandă timp de 5 secunde, fără ca un disc să fie introdus.
- Atunci când ecranul de setare iniţială nu apare, consultaţi secţiunea care cuprinde aceste setări. (consultaţi pagina 24).


Selectarea formatului video

Fiecare ţară are un alt standard pentru formatul video. Puteţi selecta opţiunea NTSC sau PAL ca format video. Când aparatul este oprit, menţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul numărul 7 de pe telecomandă.


- Pe afişaj va apărea "NTSC" sau "PAL". În acest moment, apăsaţi butonul numărul 7 pentru a selecta una din opţiunile "NTSC" sau "PAL".
- Formatul video al discului trebuie să fie identic cu formatul video al televizorului.

Configurarea meniului Configurare

Etapa de acces poate diferi în funcţie de meniul selectat. Interfaţa GUI (Graphical User Interface) din acest manual poate diferi în funcţie de versiunea de firmware.

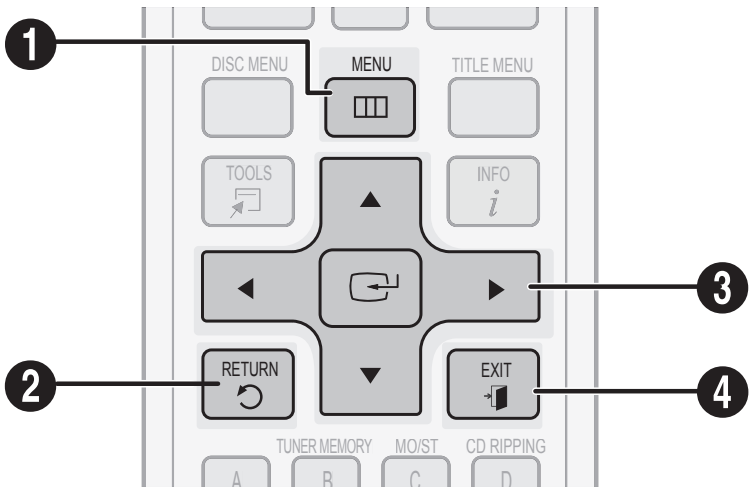

❶	BUTON **MENU:** AFIŞEAZĂ MENIUL PRINCIPAL.
❷	BUTON **RETURN** : Reveniţi la meniul de configurare anterior.
❸	BUTON **ENTER / DIRECTION** Deplasaţi cursorul şi selectaţi un articol. Selectaţi articolul care este selectat în mod curent. Confirmaţi setarea.
❹	BUTON **EXIT** : Ieşiţi din meniul de configurare.

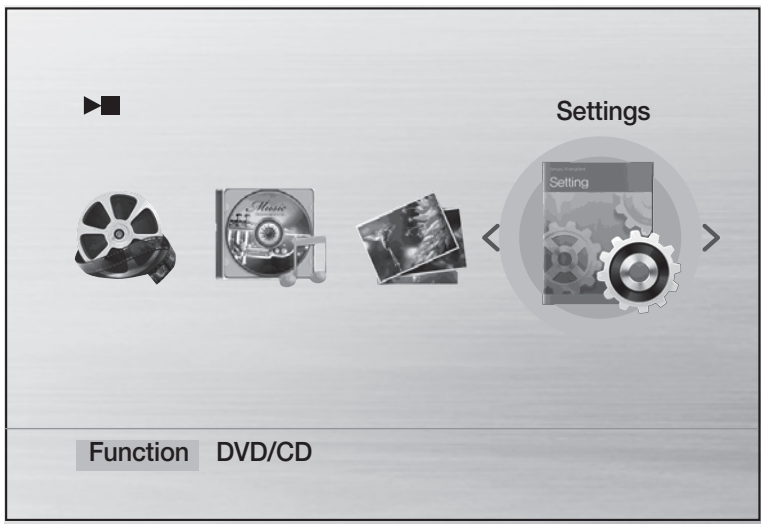

1. Apăsaţi butonul **POWER**.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta **Settings** şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta meniul dorit şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta submeniul dorit şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta articolul dorit şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
6. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi din meniul de configurare.

Afişaj

Puteți configura diverse opțiuni ale afişajului, precum dimensiunile televizorului, rezoluția etc.

Dimensiunile televizorului

În funcție de tipul de televizor pe care îl aveți, este posibil să fie nevoie de ajustarea setării ecranului.

• 4:3 Pan-Scan	
	Selectați atunci când doriți să vizualizați clipul video în format 16:9 furnizat de DVD, fără benzile negre din părțile de sus şi de jos, chiar dacă aveți un televizor cu un raport al ecranului de 4:3 (porțiunile extreme din stânga şi din dreapta vor fi tăiate).
• 4:3 Letter Box	
	Selectați această opțiune pentru a vizualiza întregul raport al ecranului, 16:9, furnizat de DVD, chiar dacă aveți un televizor cu un raport de 4:3. În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea benzi negre.
• 16:9 Wide	
	Puteți vizualiza întreaga imagine 16:9 pe un televizor cu ecran panoramic.

✎ NOTĂ

- Atunci când utilizați opțiunea HDMI, ecranul va fi convertit automat la modul 16:9 Wide, iar funcția de dimensiuni ale televizorului este dezactivată.
- Dacă un DVD are un raport al dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran panoramic.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului şi de setarea pentru raportul dimensiunilor televizorului.

BD Wise

(Valabil doar pentru produsele Samsung)

BD Wise este cea mai recentă caracteristică de inter-conectivitate oferită de Samsung. Atunci când inter-conectați produse Samsung cu capacitate BD-Wise prin HDMI, rezoluția optimă va fi setată automat.

- **Porniți** : Rezoluția inițială a discului DVD va fi emisă direct pe televizor.
- **Opriți** : Rezoluția emisă va fi reglată în funcție de rezoluția setată anterior, indiferent de rezoluția discului.

✎ NOTĂ

- Astfel, calitatea imaginii va fi optimizată în funcție de conținutul pe care doriți să îl redați (disc, DVD, etc) şi de aparatul sau televizorul Samsung compatibil BD-Wise.
- Dacă doriți să schimbați rezoluția în modul BD Wise, trebuie mai întâi să setați modul BD la opțiunea Dezactivat.
- BD Wise va fi dezactivat dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise.

Rezoluție

Setează rezoluția de ieşire a semnalului video HDMI. Numerele 480p(576p), 720p, 1080i şi 1080p indică numărul de rânduri pe care le cuprinde semnalul video. Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv cea progresivă.

- **BD Wise** : Setează automat rezoluția optimă în cazul conectării prin HDMI la un televizor compatibil cu funcția BD Wise. (Articolul de meniu BD Wise apare doar dacă funcție BD Wise este activată.)
- **480p(576p)** : Emite 480 de rânduri, iar scanarea semnalului video este progresivă.
- **720p** : Emite 720 de rânduri, iar scanarea semnalului video este progresivă.
- **1080i** : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului video este intercalată.
- **1080p** : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului video este progresivă.

✎ NOTĂ

- Dacă este conectat un semnal Component sau Composite, rezoluția acceptă doar valoarea 480i(576i).
- Este posibil ca 1080P să nu apară, în funcție de televizor.

Format HDMI

Puteți optimiza setarea de culoare de la ieşirea HDMI. Selectați un tip pentru dispozitivul conectat.

- **Monitor :** Selectați această opțiune dacă există conexiune la un monitor prin HDMI.
- **TV :** Selectați această opțiune dacă există conexiune la un televizor prin HDMI.

Configurare

Audio

DRC (Dynamic Range Compression)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus, în timpul nopții.

- Puteți selecta fie Oprit, 2/8, 4/8, 6/8 sau Complet.

AV-SYNC

Sincronizarea video şi audio pot să nu corespundă televiziunii digitale.
Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

- Puteți seta durata decalajului la valori cuprinse între 0 mSec şi 300 mSec. Setați valoarea optimă pentru această durată.

HDMI AUDIO

Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi Porniți/Opriți.

- **Opriți :** Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele aparatului.
- **Porniți :** Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.

✎ NOTĂ

- Valoarea setării prestabilite a acestei funcții este cea în care sunetul este dezactivat.
- Setarea HDMI Audio este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.
- Când opțiunea HDMI Audio (Audio HDMI) este setată la On (Activat), DSP EQ/P.BASS nu funcționează.
- În modul iPod, acest meniu nu este disponibil.

Optimizare egalizator

Setați automat un egalizator oprim, în funcție de regiune.

- **Opriți :** Opriți setarea de optimizare a egalizatorului.
- **Porniți :** Porniți setarea de optimizare a egalizatorului.

Sistem

Configurare inițială

Utilizând opțiunea Initial Setting (Setare inițială) puteți seta limba şi aspectul TV.

✎ NOTĂ

- În cazul în care cablul HDMI este conectat la produs, raportul televizorului nu apare şi este setată automat opțiunea 16:9 Wide.

Înregistrare DivX(R)

Accesați codul de înregistrare DivX(R) VOD pentru a achiziționa şi reda conținut DivX(R) VOD.

Limbă

Puteți selecta limba preferată pentru meniul de pe ecran, meniul discului etc.

Limba afişajului de pe ecran	Selectați o limbă pentru textul afişajului.
Meniul discului	Selectați o limbă pentru afişarea meniului discului.
Audio	Selectați o limbă pentru caracteristica audio a discului.
Subtitlu	Selectați o limbă pentru subtitlurile discului.

※ Pentru a selecta o altă limbă, selectați opțiunea Altele din Meniul discului, Audio şi Subtitlu şi introduceți codul limbii din țara dvs. (consultați pagina 38).

※ Nu puteți selecta opțiunea Altele în meniul limbii pentru afişaj.

✎ **NOTĂ**

- Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată pe disc.

Siguranță

Funcția de control parental funcționează în cazul acelor DVD-uri cărora le-a fost atribuită o evaluare care vă ajută să stabiliți tipurile de discuri pe care le vizionează familia dvs.

Există până la 8 niveluri de evaluare pe un disc.

Clasă de evaluare părinți


Selectați nivelul de evaluare pe care doriți să îl setați. O cifră mare indică faptul că programul respectiv este destinat strict pentru uzul adulților. De exemplu, dacă selectați ca nivel maxim nivelul 6, discurile care conține nivelurile 7 şi 8 nu vor putea fi redate.

Introduceți parola şi apoi apăsați butonul ENTER

- Parola est setată în mod prestabilit la valoarea "7890".
- După finalizarea configurării, veți reveni la ecranul anterior.

Schimbare parolă

Selectați opțiunea de modificare şi introduceți parola din 4 cifre prin care setați interdicția parentală, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.

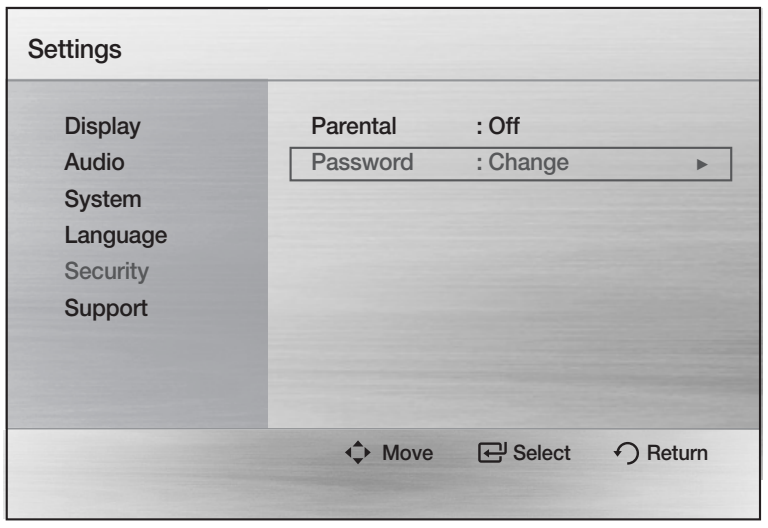

Dacă uitați parola

1. Scoateți discul.
2. Apăsați şi mențineți apăsați butonul **STOP** (■) de pe telecomandă timp de cel puțin 5 secunde când nu este introdus niciun disc. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.

Asistență

Informații produs

Furnizează informațiile despre produs, precum codul de model, versiunea software etc.

Funcții elementare

Redarea discurilor

Introduceți cu eticheta în sus un disc în fanta pentru discuri.

✎ NOTĂ

- Funcția de reluare: Atunci când opriți redarea discului, aparatul reține locul opririi, astfel încât, dacă apăsați din nou butonul **PLAY**, redarea va continua din acel loc. (Această funcție este disponibilă doar pe discurile DVD.)
  Apăsați de două ori butonul **STOP** în timpul redării pentru a dezactiva funcția de reluare.
- Dacă timp de 3 minute nu sunt apăsate butoane pe aparat sau pe telecomandă, în timp ce aparatul este în modul Pauză, modul se va schimba în STOP.
- Discurile pirat nu vor rula pe acest aparat pentru că încalcă recomandările CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copiilor)


* ⊘ va apărea atunci când este apăsat un buton nevalid.

Funcția Screen Saver pentru televizor/de economisire a energiei

- acă produsul este în modul de oprire pentru mai mult de 5 minute fără o interfață cu utilizatorul, pe televizor va apărea un screen saver.
- Dacă lăsați aparatul în modul screen saver pentru mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită automat.

Redare CD audio (CD-DA)/MP3/WMA

CD MP3

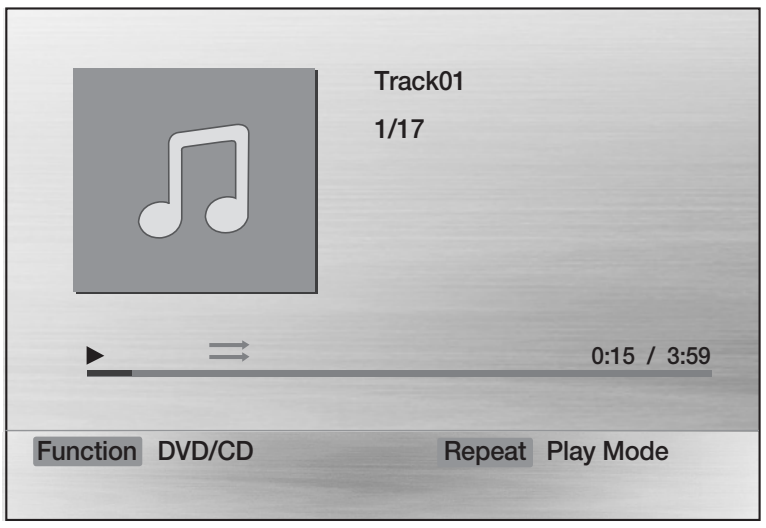

1. Introduceți un CD audio (CD-DA) sau un disc MP3 în fanta pentru discuri.
   - În cazul CD-urilor audio, se va reda automat prima piesă.
     - Apăsați butoanele ⏮⏭ pentru a trece la piesa anterioară / următoare.
   - În cazul discurilor MP3/WMA apăsați butoanele ◄► pentru a selecta opțiunea **Music** şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
     - Apăsați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta fişierul dorit şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
     - Apăsați butoanele ◄◄ ►► pentru a trece la paginile anterioare / următoare.
2. Apăsați pe butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.


✎ NOTĂ

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
- Cuprinsul unui CD MP3 poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al pieselor înregistrate pe disc.
- Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.

Redarea fişierelor JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD şi redate apoi pe acest aparat.

1. Introduceţi un disc JPEG în fanta pentru discuri.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea **Photo** şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul pe care doriţi să îl redaţi şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o redaţi şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
   - Va fi redat fişierul selectat, după care va începe redarea diapozitivelor.
   - Pentru a opri redarea diapozitivelor, apăsaţi butonul **PAUSE** (❚❚) .
   - Puteţi vizualiza fişierul anterior/următor apăsând pe butoanele ◄,► în timpul modului pentru vizualizarea de diapozitive.

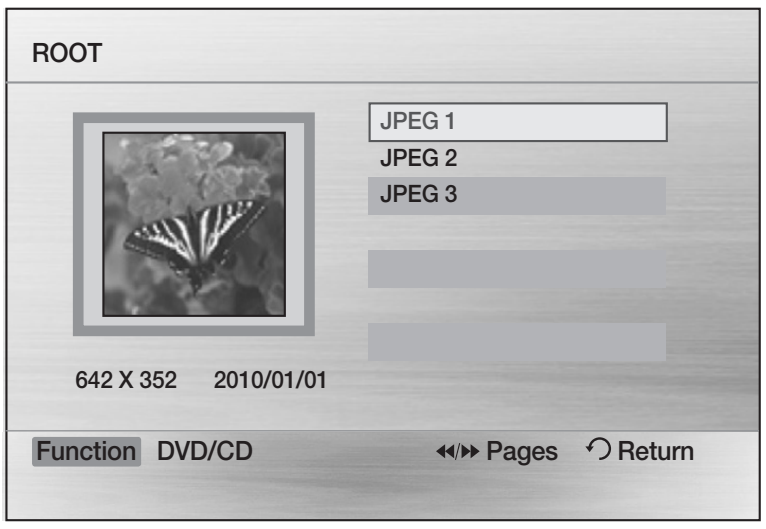

Funcţia de rotire

JPEG

În timpul modului Pauză, apăsaţi butonul **VERDE(B)** sau **GALBEN(C)**.

- Butonul **VERDE(B)** Rotire la 90° în sens antiorar.
- Butonul **GALBEN(C):** Rotire la 90° în sens orar.

✎ NOTĂ

- Rezoluţiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele JPEG standard şi de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.

Utilizarea funcţiei de redare

Căutare Înainte/Înapoi

DVD CD MP3 DivX

Apăsaţi butoanele ◄◄ ►► pentru a utiliza funcţia de căutare.

◄◄ : ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4

►► : ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

✎ NOTĂ

- În modul de căutare nu este redat niciun sunet.

Saltul scenelor/melodiilor

DVD CD MP3 DivX

Apăsaţi butoanele |◄◄ ►►|.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, piesa sau directorul (fişierul) anterior sau următor.
- Nu puteţi sări peste mai multe capitole o dată.

Redarea cu încetinitorul

DVD DivX

Apăsaţi pe butonul **PAUSE** (❚❚) şi apoi pe butonul ►► pentru a reda conţinutul cu încetinitorul

DVD	❚►1 →❚►2 →❚►3
DivX	❚►1 →❚►2 →❚►3

✎ NOTĂ

- Nu se aude sunetul în timpul redării cu încetinitorul.
- Redarea lentă inversă nu funcţionează.

Funcții elementare

Redarea secvențială

Apăsați în mod repetat butonul **PAUSE**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.

✎ **NOTĂ**

▪ Nu se aude sunetul în timpul redării secvențiale.

Funcția 5 Minute Skip

În timpul redării, apăsați pe butonul ◄,►.


- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului ►.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului ◄ .

✎ **NOTĂF**

▪ Această funcție este disponibilă doar în cazul DivX.

Utilizarea meniului Disc

Puteți vizualiza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.




1. În timpul redării, apăsați pe butonul **DISC MENU** al telecomenzii. control.
2. Apăsați butoanele ▲▼◄► pentru a realiza selecția dorită şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

✎ **NOTĂ**

▪ În funcție de disc, articolele de configurare din meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie disponibil.

Utilizarea meniului Title

În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film.



1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TITLE MENU** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele ▲▼◄► pentru a realiza selecția dorită şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

✎ **NOTĂ**


▪ În funcție de disc, articolele de configurare din meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie disponibil.


Redare repetată

DVD CD MP3 DivX

Repetarea DVD/DivX

Puteţi repeta titlul, capitolul sau secţiunea (repetare A-B) de pe un disc DVD/DivX.

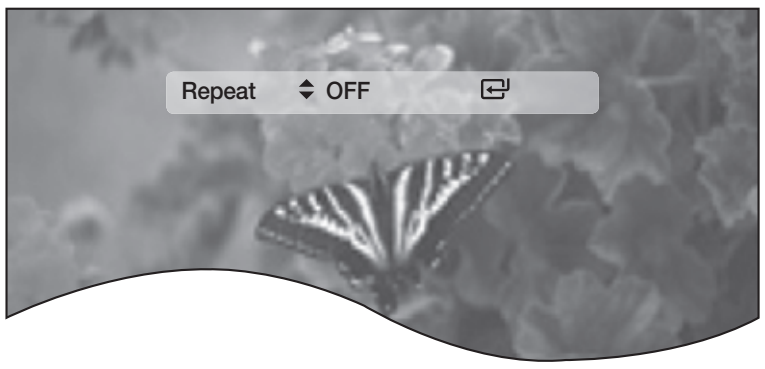



1. **În timpul redării DVD/DivX, apăsaţi pe butonul REPEAT al telecomenzii.**
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta modul de repetare dorit şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a **OFF** repetarea şi a reveni la redarea normală, apoi apăsaţi butonul **ENTER**.

DVD-VIDEO	**Title → Chapter → A - → Off**
DivX	**Track → Dir** (Directory) **→ Disc → Off**

Repetarea discurilor CD/MP3-CD

1. În timpul redării discurilor CD/MP3, apăsaţi în mod REPEAT butonul de repetare pentru a selecta modul dorit.

CD	(Normal → Repetare piesă → Repetare totală → Aleator → Repetare secţiune A-B)
MP3	(Normal → Repetare piesă → Repeat Dir (Directory) (Repetare director) → Repetare totală → Aleator)

Redare repetată A-B

DVD CD

Puteţi reda în mod repetat o anumită secţiune de pe un DVD sau CD.


1. În timpul redării discurilor DVD sau CD, apăsaţi pe butonul **REPEAT** al telecomenzii.
2. În cazul DVD-urilor, apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta **A-**.
   În cazul CD-urilor, apăsaţi în mod repetat butonul **REPEAT**, până ce apare A-B.
3. Apăsaţi butonul **ENTER** în momentul de la care doriţi să înceapă redarea repetată (A).
4. Apăsaţi butonul **ENTER** în momentul de la care doriţi să se oprească redarea repetată (B).
5. Pentru a reveni la redarea normală,
   În cazul DVD-urilor, apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea de OFF
   În cazul CD-urilor, apăsaţi butonul **REPEAT** pentru a selecta opţiunea de ⇉.


✎ **NOTĂ**

- Funcţia de repetare A-B nu funcţionează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

Funcții elementare

Afişarea informațiilor privind discul

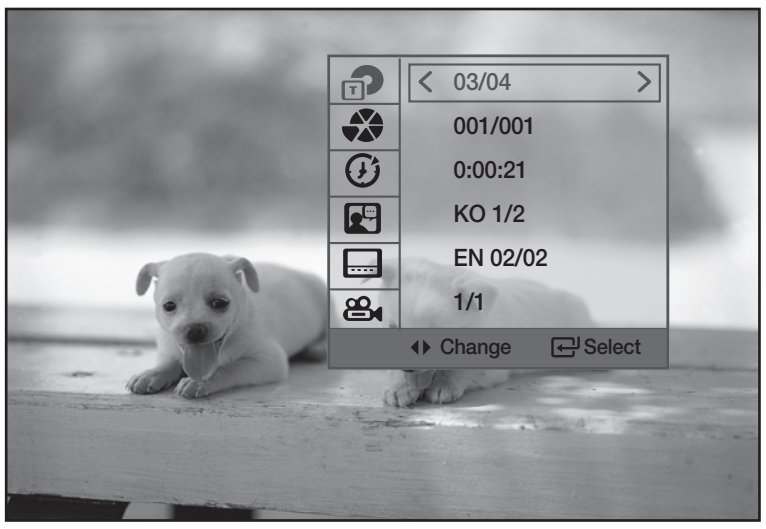



1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele ▲▼ a selecta elementul dorit.
3. Apăsați butoanele ◄► pentru a realiza modificarea dorită a configurației şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - Puteți utiliza butoanele numerice de pe telecomand pentru a controla anumite elemente.
4. Pentru ca informațiile despre disc să dispară, apăsați din nou butonul **TOOLS**.

✎ **NOTĂ**

- Dacă redați conținut din meniul de instrumente, în funcție de disc, anumite funcții pot fi dezactivate.
- Puteți selecta DTS sau Dolby Digital, în funcție de disc.
- Anumite meniuri de instrumente pot diferi în funcție de discuri şi fişiere.

Meniul TOOLS

- **Title**( ) : Pentru a accesa titlul dorit atunci când pe disc există mai multe titluri. De exemplu, dacă există mai multe filme pe un DVD, fiecare dintre acestea va fi identificat ca un titlu.
- **Chapter**( ) : Majoritatea discurilor DVD sunt înregistrate pe capitole, astfel încât să puteți găsi cu uşurință capitolul dorit.
- **Playing time**( ) : Permite redarea filmului de la un anumit moment. Ca referință, trebuie să introduceți momentul din care va începe redarea.
- **Audio**( ): Se referă la limba de dublare a filmului. Un disc DVD poate conține până la 8 limbi de dublare.
- **Subtitle**( ): Se referă la limba subtitlurilor disponibile pe disc. Puteți alege limba subtitlurilor sau le puteți dezactiva de pe ecran. Un disc DVD poate conține până la 32 limbi de subtitrare.
- **Angle**( ): Atunci când un DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți utiliza funcție Angle.

Selectarea limbii de dublaj

1. Apăsați butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul **AUDIO** ( ).
3. Apăsați butoanele cu săgeți ◄► sau butoanele numerice pentru a selecta limba de dublaj dorită.
   - În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină pentru dublaj.

Selectarea limbii de subtitrare

1. Apăsaţi butonul **TOOLS**.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul **SUBTITLE** (▭) .
3. butoanele cu săgeţi ◄► sau butoanele numerice pentru a selecta limba de subtitrare dorită.
   - În funcţie de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină pentru subtitrare.

✎ NOTĂ

- În funcţie de disc, este posibil ca funcţiile de limbă pentru dublaj şi subtitrare să nu fie disponibile.
- În cazul formatului DivX, limbile de subtitrare pot fi reprezentate doar prin numere.

Funcţia Titluri

- Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcţie.
- Pentru a utiliza funcţia pentru titluri, salvaţi fişierul de titluri (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi folder.
  Exemplu. Rădăcină Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi chineză).
- Subtitrarea fişierelor DivX*.smi, *.sub, *.srt over 148 kbyte nu este acceptată.

Funcţia Angle

Această funcţie vă permite să vizionaţi aceeaşi scenă din unghiuri diferite.

1. Apăsaţi butonul **TOOLS**.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul ANGLE (🎥).
3. Apăsaţi butoanele ◄► sau butoanele numerice pentru a selecta unghiul dorit.

✎ NOTĂ

- Funcţia Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.

Modul sunet

P.BASS

Funcţia P.BASS asigură un bas mai puternic pentru susţinerea frecvenţelor joase.

Funcţia MP3 ENHANCE oferă o calitate audio superioară realizând upscale asupra frecvenţei de eşantionare.

Apăsaţi butonul **P.BASS**.



Sursă LPCM pe 2 canale	POWER BASS ON → POWER BASS OFF
Fişier MP3	POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MP3 ENHANCE ON

✎ NOTĂ


- Funcţia P.BASS este disponibilă numai cu surse LPCM pe 2 canale, precum MP3, Divx, CD şi WMA.
- Funcţia P.BASS nu este activă în modul DSP/EQ. Dacă apăsaţi butonul P.BASS în modul DSP/EQ, modul DSP/EQ este dezactivat automat şi funcţia P.BASS devine operaţională.
- Funcţia MP3 Enhancement este disponibilă doar pentru fişierele MP3.

Funcţii elementare

DSP (Digital Signal Processor)/EQ

- DSP (Digital Signal Processor) : Modurile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.
- EQ :Puteţi selecta ROCK, POP sau JAZZ pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.

Apăsaţi butonul **DSP/EQ**.




POPS, JAZZ, ROCK	În funcţie de genul de muzică, puteţi selecta POP, JAZZ şi ROCK.
STUDIO	Creează condiţiile de audiţie dintr-un studio.
CLUB	Simulează sunetul dintr-un club, cu ajutorul unui bas puternic.
HALL	Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
MOVIE	Creează condiţiile de vizionare dintr-un cinematograf.
CHURCH	Creează impresia de audiţie dintr-o biserică înaltă.
PASS	Selectaţi acest mod pentru o audiţie normală.

S.VOL (Smart volume—volum inteligent)

Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.

Apăsaţi butonul **S.VOL**.




- După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:

SVOL ON → SVOL OFF

V-SOUND (Virtual Sound)

Produce un sunet realist pe 2.1 canale, cu ajutorul efectelor virtuale, care vă oferă impresia că ascultaţi sunet pe 5.1 canale.

Apăsaţi butonul **V-SOUND**.



După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:

VSOUND ON → VSOUND OFF

Audiţia radio

Utilizând butoanele de pe telecomandăl


1. Apăsaţi butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Reglaţi la postul dorit.
   - **Reglare automată 1** : Atunci când apăsaţi butonul ⏮ ⏭ va fi selectat un post de transmisie presetat.
   - **Reglare automată 2** : Ţineţi apăsat pe **TUNING/CH** (︿﹀) pentru a căuta automat posturi de transmisie active.
   - **Reglare manuală** : Apăsaţi butonul **TUNING/CH** (︿﹀) pentru a creşte sau descreşte frecvenţa treptat.

Utilizând butoanele de pe aparat

1. Apăsaţi butonul **FUNCTION** (FUNC. ●) **FM**.
2. Selectaţi un post de transmisie.
   - **Reglare automată 1** : Apăsaţi butonul **STOP** (■) pentru a selecta **PRESET** şi apoi apăsaţi pe butoanele ⏮ ⏭ pentru a selecta postul presetat.
   - **Reglare automată 2** : Apăsaţi butonul **STOP** (■)pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butoanele ⏮ ⏭ pentru a căuta automat banda.
   - **Reglare manuală** : Apăsaţi butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsaţi butoanele ⏮ ⏭ pentru a comuta pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.

Setarea Mono/Stereo


Apăsaţi butonul **MO/ST**.



- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** şi **MONO**.
- Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferenţe.

Presetarea posturilor

Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenţei FM 89.10




1. Apăsaţi butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Apăsaţi butonul **TUNING/CH** (︿﹀) pentru a selecta <89.10>.
3. Apăsaţi pe butonul **TUNER MEMORY**.
   - Numărul va clipi pe afişaj.
4. Apăsaţi pe butonul ⏮ ⏭ pentru a selecta numărul de presetare.
   - Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsaţi din nou pe butonul **TUNER MEMORY**.
   - Apăsaţi pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca numărul să dispară de pe afişaj.
   - Numărul dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
   - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi pe butoanele ⏮ ⏭ de pe telecomandă pentru a selecta un canal.

Funcții avansate

Funcția USB

Redarea fişierelor media utilizând funcția de gazdă USB

Puteți reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.

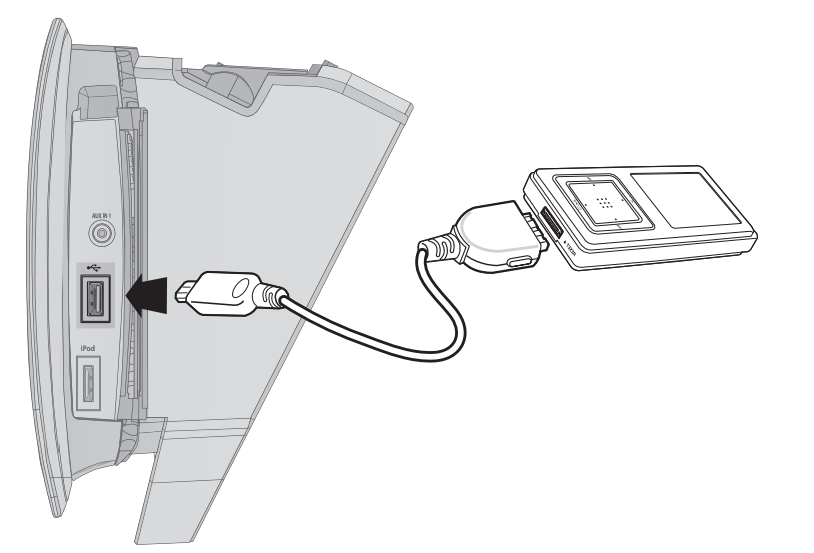

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB din partea laterală a aparatului.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta USB.
   - Pe afişaj va apărea **USB** iar apoi va dispărea.
3. Apăsați butoanele ◄► pentru a selecta **Videos**, **Music** sau **Photo**.
   - Selectați fişierul pe care doriți să îl redați.

Înlăturarea în siguranță a dispozitivului USB

Pentru a preveni deteriorarea informațiile stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.


- Apăsați butonul **GALBEN(C)**.
  - **REMOVE** va apărea pe afişaj .
- Scoateți cablul USB.

✎ **NOTĂ**

- Scoateți cablul USB din portul USB, cu atenție. În caz contrar, portul USB poate fi deteriorat.


Utilizarea unui iPod

Puteți asculta muzică şi viziona fişiere video de la un iPod prin intermediul aparatului.

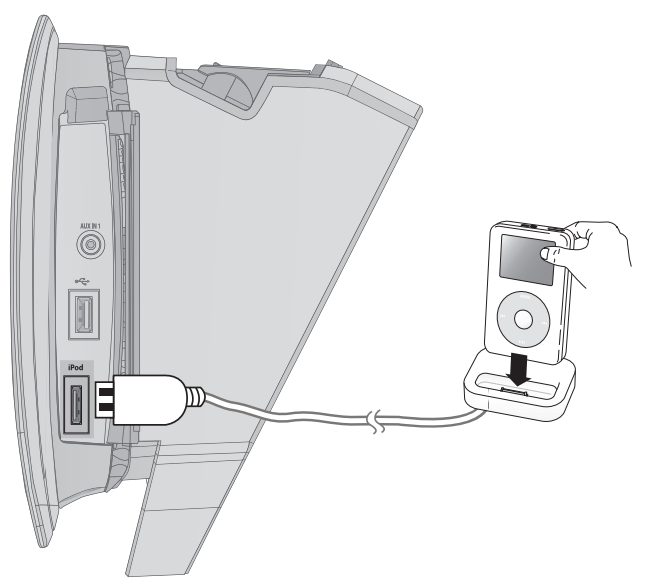

Ascultarea muzicii

Puteți reda fişierele muzicale stocate pe iPod, conectând iPod-ul la aparat.

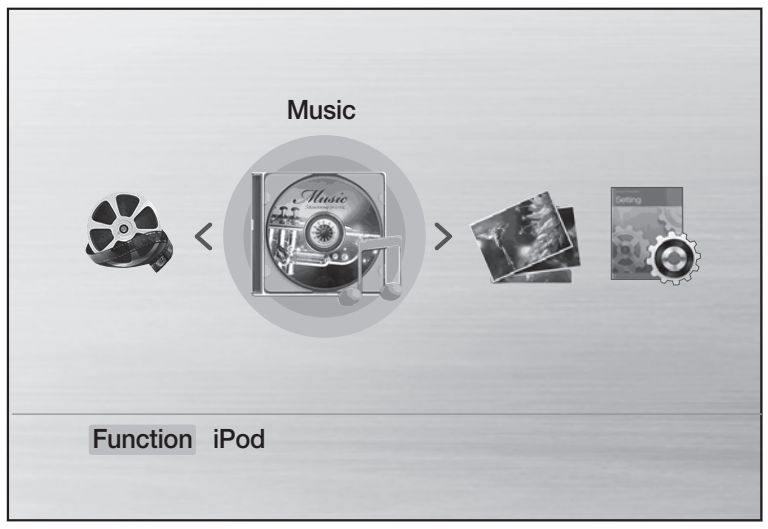

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta iPod.
2. Cuplați conectorul stației iPod la mufa pentru iPod din partea laterală a aparatului.
3. Puneți iPod-ul în stație.
   - iPod-ul porneşte automat.
   - Pe ecranul televizorului apare “iPod”
4. Apăsați butoanele ◄► pentru a selecta Music.
5. Selectați fişierul muzical pentru redare.
   - Puteți utiliza telecomanda sau aparatul pentru a controla funcții de redare simple, precum **PLAY**, **PAUSE**, **STOP**, **⏮/ ⏭**, **◄◄/ ►►** şi **REPEAT**. Consultați pagina 13.

✎ NOTĂ
- Reglați volumul la un nivel moderat înainte de a conecta iPod-ul şi aparatul.
- Când unitatea este pornită şi conectați un iPod, aparatul va încărca acumulatorul iPod-ului.
- “Made for iPod” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPod şi certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanță Apple.
- “Made for iPhone” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPhone şi certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanță Apple.
- Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru funcționarea acestui dispozitiv sau conformitatea lui cu standardele de siguranță.
- În modul iPod, setările HDMI Audio nu sunt active.

Categorii de muzică iPod

Vor fi afişate informații cu privire la fişier precum numele artistului, numele albumului, titlul şi genul muzicii în funcție de informațiile ID3 Tag ataşate fişierului respectiv.

Artist	Pentru redarea în funcție de artist.
Songs	Pentru redarea în ordine alfabetică sau numerică
Playlist	Pentru redarea în funcție de lista de redare.
Album	Pentru redarea în funcție de album.
Generic	Pentru redarea în funcție de gen.
Composers	Pentru redarea în funcție de compozitor.

✎ NOTĂ
- Lista de categorii poate diferi în funcție de modelul iPod-ului.
- Ce este un ID3 Tag?
  Acesta desemnează elementele ataşate unui fişier MP3 pentru a păstra informații relevante cu privire la acesta, precum titlul, artistul, albumul, anul, genul şu un câmp pentru comentarii.

Vizionarea unui film

Puteți reda fişierele video stocate pe iPod, conectând iPod-ul la aparat.

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta IPOD.
2. Cuplați conectorul stației iPod la mufa pentru iPod din partea laterală a aparatului.
3. Pe ecranul iPod-ului, selectați **Settings > Videos**, şi setați opțiunea **TV Out** şi semnalul TV.
4. Puneți iPod-ul în stație.
   - Pe ecranul televizorului apare “iPod”.
5. Apăsați butoanele ◄► pentru a selecta **Videos**.
6. Selectați fişierul video pentru redare.
   - Puteți utiliza telecomanda sau aparatul pentru a controla funcții de redare simple, precum **PLAY**, **PAUSE**, **STOP**, **⏮ /⏭** şi **◄◄ /►►**. (Consultați pagina 13.)

Modele de iPod care pot fi utilizate împreună cu acest aparat.

iPod nano generația 3 (video)	**iPod** generația 5 (video)	**iPod nano** generația 4 (video)
iPod touch generația 1	**iPod touch** generația 2	**iPhone 3G**
iPod classic	**iPhone**	


✎ NOTĂ
- Conectați mufa VIDEO OUT (Composite) a aparatului la televizorul dvs. Dacă selectați opțiunea video iPod în timp ce conectați cablul HDMI, pe ecranul televizorului va apărea un mesaj pop-up, ceea ce înseamnă că va trebui să schimbați sursa de intrare VIDEO a televizorului la Composite. Selectați „Yes” şi schimbați sursa de intrare video a televizorului la modul Composite pentru a putea urmări un fişier video de pe iPod.
  Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru mai multe informații.
- Modul video iPod este disponibil doar în cazul ieşirii video Composite.
- Modul video iPod este disponibil doar în cazul ieşirii video Composite.
- Pe ecranul televizorului nu va apărea decât ecranul de redare. Consultați celelalte ecrane ale iPod-ului.
- Dacă iPod-ul conectat nu acceptă redarea video, când selectați meniul Video este afişat mesajul “Cannot play video files saved on this iPod (Nu pot fi redare fişierele video salvate pe acest iPod)”.
- Compatibilitate depinde de versiunea software a iPod-ului dvs. Mențineți versiunea software de pe iPod actualizată.

Funcţii avansate

Operaţiuni de rip pentru CD

Converteşte sunetul audio al CDDA (Compact Disc Digital Audio – Compact disc audio digital) într-un fişier MP3 înainte de trimiterea către un dispozitiv de stocare USB.

1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Introduceţi discul CDDA în orificiul pentru discuri.
3. Apăsaţi butonul **CD RIPPING**.



   - Pentru a începe ripul piesei curente, apăsaţi butonul **CD RIPPING** de pe telecomandă în timp ce sistemul redă o piesă sau este oprit temporar.
   - Pentru a efectua operaţiunea de rip asupra tuturor pieselor de pe CD, ţineţi apăsat pe butonul **CD RIPPING** de pe telecomandă.
     - Pe afişaj va apărea mesajul "FULL CD RIPPING" (Operaţiune de rip pentru întregul CD) şi va începe operaţiunea de rip.
4. Apăsaţi pe butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe operaţiunea de rip.
   - Când operaţiunea de rip este completă, va fi creat un director numit „RIPPING” pe dispozitivul USB şi fişierul asupra căruia s-a efectuat operaţiunea de rip va fi salvat în formatul „SAM_XXXX”.mp3”

✎ **NOTĂ**

- Nu întrerupeţi conexiunea USB sau alimentarea cu curent în timpul operaţiunii de rip a CD-ului. În caz contrar, datele pot fi deteriorate. Pentru a întrerupe operaţiunea de rip, apăsaţi butonul STOP şi deconectaţi dispozitivul USB după ce sistemul se opreşte complet din redarea CD-ului.
- Dacă întrerupeţi conexiunea USB în timpul operaţiunii de rip, sistemul se va închide şi nu veţi avea posibilitatea de a şterge fişierul asupra căruia s-a efectuat operaţiunea de rip.
- Dacă conectaţi dispozitivul USB la sistem în timp ce acesta redă un CD, sistemul va opri redarea temporar.
- Discurile DTS-CD nu acceptă operaţiunea de rip.
- Dacă durata de rip este sub 5 secunde, este posibil să nu fie creat un fişier de rip.
- Operaţia de CD rip funcţionează numai dacă dispozitivul USB este formatat în sistemul de fişiere FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.) Pentru o listă de dispozitive compatibile, consultaţi specificaţia gazdei USB.
- În cazul anumitor dispozitive USB, operaţiunea de rip poate dura mai mult.
- Când sistemul realizează rip al unui CD, sunetul nu va fi emis.
- Nu atingeţi şi nu deplasaţi sistemul în timpul operaţiunii de rip a unui CD.
- Atunci când setarea HDMI AUDIO este pornită, operaţiunile de rip asupra CD-urilor nu sunt acceptate.

Alte informaţii

Depanare

Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Simptom	Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.	• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
iPod-ul nu poate fi conectat.	• Verificaţi starea conectorului iPod-ului şi staţiei de conectare. • Menţineţi versiunea de software a iPod-ului actualizată.
Redarea nu este iniţializată.	• Verificaţi numărul regional al DVD-ului. Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate. • Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat. • Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire? • Curăţaţi discul.
Nu este emis sunet.	• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale. • Aţi conectat corespunzător boxele? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate 3.	• Pentru unele discuri DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă. • Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător. • Reglaţi volumul. • Atunci când ascultaţi un CD, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxele frontale.
Telecomanda nu funcţionează.	• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de manevrare? • S-au consumat bateriile? • Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (DVD RECEIVER/TV) ale telecomenzii (DVD RECEIVER/TV) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare imaginea. **• Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură.**	• Aţi pornit televizorul? • Aţi conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează.	• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează dacă discul nu conţine limbile respective.
Ecranul meniului Disc/Title nu apare chiar dacă funcţia Disc/Title este selectată.	• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Proporţia dimensiunilor nu poate fi modificată.	• Puteţi reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporţie a dimensiunilor de 4 :3. Consultaţi eticheta DVD-ului şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.

Symptom	Check/Remedy
• **Produsul nu funcționează. (Exemplu : Alimentarea cu curent se întrerupe, tasta panoului frontal nu funcționează sau se aude un sunet ciudat.)** • **Produsul nu funcționează în mod normal.**	• Țineți apăsat butonul **STOP** (■) de pe telecomandă timp de cel puțin 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc (funcție de resetare). **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul "NO DISC" (FĂRĂ DISC), țineți apăsat mai mult de 5 secunde butonul **STOP** (■) al aparatului. Pe afişaj apare **INIT**, iar setările vor reveni la valorile prestabilite. Apoi, apăsați butonul **POWER**. **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Nu se poate recepționa transmisiunea radio.	• Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

Listă de coduri de limbi

Introduceți codul numeric corespunzător pentru opțiunea Altele din meniul Disc, Audio şi Subtitle. (consultați pagina 25).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Specificaţii

General	Greutate	3,0 Kg	
	Dimensiuni	433 (L) x 142 (Î) x 208 (l) mm	
	Interval temperatură de funcţionare	între +5°C şi +35°C	
	Interval umiditate de funcţionare	între 10 % şi 75 %	
Tuner FM	Raport semnal/zgomot	70 dB	
	Sensibilitate utilizabilă	10 dB	
	Distorsiune armonică totală	0.5 %	
Disc	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec.	
		Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat): 135 min.	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.	
		Timp maxim de redare: 74 min.	
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.	
		Timp maxim de redare: 20 min.	
Ieşire video	Video Composite	480i(576i)	
		1 canal : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω)	
	Vido Component	480i(576i)	
		Y : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω)	
		Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)	
		Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)	
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)	
Amplificator	Ieşire boxe frontale	132W x 2(3Ω)	
	Ieşire subwoofer	134W(3Ω)	
	Interval frecvenţă	20Hz~20KHz	
	Raport S/N	70 dB	
	Separarea canalelor	60 dB	
	Sensibilitate intrare	(AUX) 400 mV	
Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 2,1 canale	
		Faţă	Subwoofer
	Impedanţă	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvenţă	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieşire	86dB/W/M	88dB/W/M
	Intrare estimată	132W	134W
	Intrare maximă	264W	268W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Faţă : 90 x 334,5 x 68,5 mm (suport stativ : 109 x 98 mm) Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm	
	Greutate	Faţă: 0,84 Kg Subwoofer : 4,5 Kg	

*: Specificaţie nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea bateriilor.)

Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau plumb în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.

Eliminarea corectă a acestui aparat (echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)

Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local, pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului înconjurător.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie. Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.